Bedienungsanleitung

iGO amigo

Navigationssoftware für MiD70

Deutsch

April 2011, Ver. 2.9771

Danke, dass Sie sich für unser Produkt als Ihr Fahrzeug-Navigationssystem entschieden haben. Lesen Sie zuerst die Kurzanleitung und nehmen Sie Ihr Navigationsgerät sofort in Betrieb. Dieses Dokument enthält eine ausführliche Beschreibung der Navigationssoftware. Obwohl Sie sich mit Ihrem Navigationsgerät leicht während der Anwendung vertraut machen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, um die einzelnen Programmseiten und Funktionen Ihrer Navigationssoftware besser kennen zu lernen.

Inhaltsverzeichnis

1 Warnungen und Sicherheitsinformationen 5

2 Erste Schritte 6

2.1 Startbildschirm: das Navigationsmenü 9

2.2 Schaltflächen und andere Steuerelemente auf dem Bildschirm 11

2.2.1 Die Tastaturen verwenden 12

2.2.2 Mehrmaliges Antippen des Bildschirms 13

2.3 Kartenanzeige 14

2.3.1 Auf der Karte navigieren 14

2.3.2 Positionsanzeiger 17

2.3.2.1 Pkw-Zeiger und „Lock-on-Road“ (auf der Straße fixieren) 17

2.3.2.2 Ausgewählter Punkt (Cursor) in „Auf Karte suchen“ 18

2.3.3 Objekte auf der Karte 18

2.3.3.1 Straßen 18

2.3.3.2 Abzweigungsvorschau und nächste Straße 18

2.3.3.3 Spurdaten und Schilder 20

2.3.3.4 Arten von 3D-Objekten 22

2.3.3.5 Bestandteile der aktiven Route 22

2.3.4 Die Karte verändern 23

2.3.5 Schnellzugriff 25

2.3.6 Details zur aktuellen Position abrufen (Wo bin ich?) 28

3 Navigation 31

3.1 Das Ziel einer Route wählen 31

3.1.1 Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben 31

3.1.1.1 Eine Adresse eingeben 32

3.1.1.2 Den Mittelpunkt einer Straße als Ziel wählen 37

3.1.1.3 Eine Kreuzung als Ziel wählen 42

3.1.1.4 Das Zentrum einer Stadt/eines Ortes als Ziel wählen 48

3.1.1.5 Eine Adresse über eine Postleitzahl eingeben 51

3.1.1.6 Tipps für die schnelle Eingabe von Adressen 56

3.1.2 Das Ziel aus den interessanten/wichtigen Orten wählen 57

3.1.2.1 Das Ziel über die Schnellsuche aus den interessanten/wichtigen Orten wählen 57

3.1.2.2 Das Ziel aus anderen interessanten/wichtigen Orten anhand seines Namens wählen 63

3.1.2.3 Das Ziel aus anderen interessanten/wichtigen Orten anhand seiner Kategorie wählen 69

3.1.2.4 Auf der Seite „Wo bin ich?“ nach Hilfe in Ihrer Nähe suchen 74

3.1.3 Einen Punkt auf der Karte als Ziel wählen 79

3.1.4 Das Ziel aus den Favoriten wählen 81

3.1.5 Das wahrscheinlichste Ziel wählen (Intelligenter Verlauf) 83

3.1.6 Das Ziel aus den letzten Zielen wählen ... 85
3.2 Die gesamte Route auf der Karte anzeigen ... 87
3.3 Die Routenparameter überprüfen ... 88
3.4 Die Route ändern ... 90
3.4.1 Das Ziel der Route ersetzen ... 90
3.4.2 Einen neuen Ausgangspunkt für die Route festlegen ... 90
3.4.3 Die aktive Route anhalten ... 92
3.4.4 Die aktive Route löschen ... 93
3.4.5 Die Routenplanungsmethode ändern ... 93
3.4.6 Alternative Routen anzeigen ... 95
3.4.7 Das für die Routenplanung verwendete Fahrzeug ändern ... 98
3.4.8 Die bei der Routenplanung verwendeten Straßenarten ändern ... 100
3.5 Das Ziel der Route in den Favoriten speichern ... 101
3.6 Eine Simulation der Route ansehen ... 104
4 Referenzteil ... 107
4.1 Konzepte ... 107
4.1.1 Smart Zoom ... 107
4.1.2 Farbdesigns bei Tag und Nacht ... 107
4.1.3 Farbdesign in Tunnel ... 107
4.1.4 Routenberechnung und -neuberechnung ... 108
4.1.5 Verkehrsüberwachungskameras ... 109
4.1.5.1 Arten von Radargeräten ... 109
4.1.5.2 Überwachte Richtungen ... 110
4.1.6 Warnung vor Geschwindigkeitsbeschränkungen ... 110
4.1.7 Anzeigen für den Ladezustand und die Qualität der GPS-Position ... 111
4.2 Menü „Mehr“ ... 112
4.3 Einstellungsmenü ... 113
4.3.1 Routeneinstellungen ... 114
4.3.2 Audioeinstellungen ... 117
4.3.3 3D-Fahrzeuggalerie ... 118
4.3.4 Farbdesigns ... 120
4.3.5 Ausgangspunkt festlegen ... 121
4.3.6 Regionale Einstellungen ... 121
4.3.7 Inhalte ... 123
5 Glossar ... 124
6 Urhebervermerk ... 126

1 Warnungen und Sicherheitsinformationen

Diese Software ist ein Navigationssystem mit einem eingebauten GPS-Empfänger, das Ihnen dabei hilft, den Weg zu Ihrem Ziel zu finden. Die Software übermittelt Ihre GPS-Position nicht an Dritte; Sie können daher auch nicht aufgefunden bzw. verfolgt werden.

Bitte schauen Sie nur dann auf das Display, wenn es die Verkehrssituation gefahrlos erlaubt. Falls Sie selbst am Steuer sitzen, empfehlen wir Ihnen, die Navigationssoftware vor Fahrtantritt zu verwenden. Planen Sie Ihre Route vor der Abfahrt und bleiben Sie stehen, wenn Sie die Route ändern möchten.

Sie müssen auf die Verkehrsschilder achten und dem Straßenverlauf folgen. Falls Sie von der empfohlenen Route abkommen, ändert Ihre Navigationssoftware die Navigationsanweisungen dementsprechend.

2 Erste Schritte

Die Navigationssoftware wurde für den Gebrauch im Fahrzeug bzw. als Fußgänger optimiert. Für die Bedienung benötigen Sie keinen Stift. Sie können das Gerät ganz leicht mit Ihren Fingern steuern, indem Sie die Schaltflächen und die Karte auf dem Display antippen.

Wenn Sie die Navigationssoftware zum ersten Mal in Gebrauch nehmen, wird der anfängliche Einrichtungsprozess automatisch gestartet. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen (Seite 121) ändern.

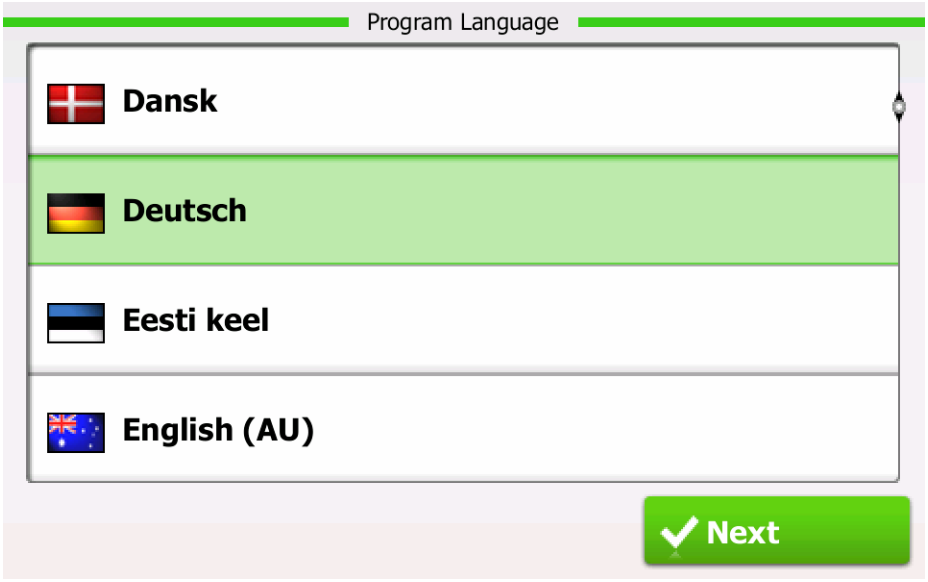

2. Lesen und akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag.

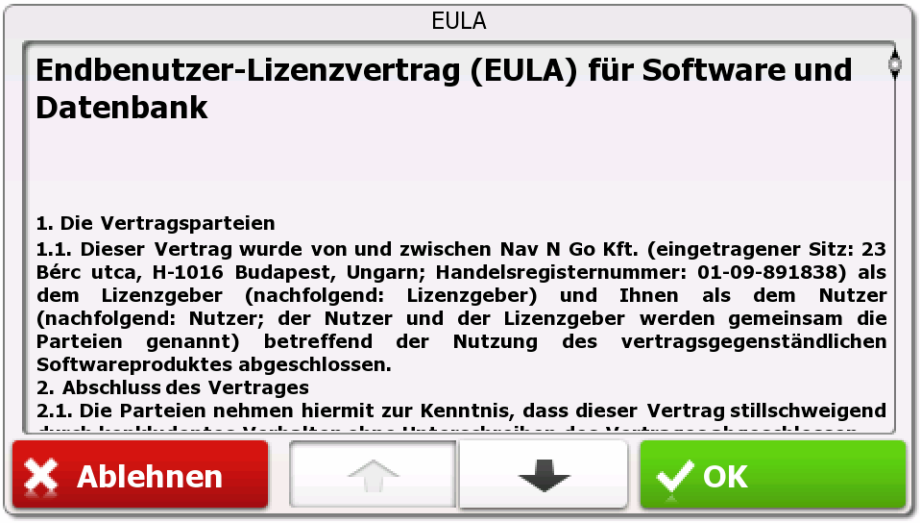
EULA
Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) für Software und Datenbank
1. Die Vertragsparteien
1.1. Dieser Vertrag wurde von und zwischen Nav N Go Kft. (eingetragener Sitz: 23 Bérc utca, H-1016 Budapest, Ungarn; Handelsregisternummer: 01-09-891838) als dem Lizenzgeber (nachfolgend: Lizenzgeber) und Ihnen als dem Nutzer (nachfolgend: Nutzer; der Nutzer und der Lizenzgeber werden gemeinsam die Parteien genannt) betreffend der Nutzung des vertragsgegenständlichen Softwareproduktes abgeschlossen.
2. Abschluss des Vertrages
2.1. Die Parteien nehmen hiermit zur Kenntnis, dass dieser Vertrag stillschweigend
Ablehnen
OK

3. Der Konfigurationsassistent wird in der gewählten Sprache gestartet. Tippen Sie auf

, um fortzufahren.

4. Wählen Sie die Sprache und die Stimme für die ausgegebenen Sprachanweisungen. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen (Seite 121) ändern.

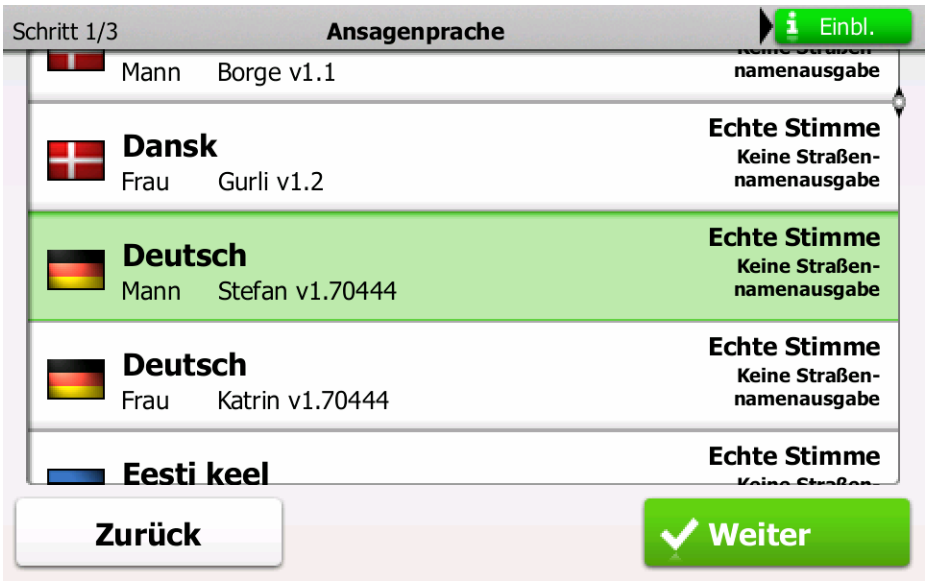

5. Ändern Sie gegebenenfalls das Zeitformat, die Zeitzone und die verwendeten Einheiten. Diese Auswahl können Sie später in den regionalen Einstellungen (Seite 121) ändern.

6. Ändern Sie gegebenenfalls die Standardeinstellungen für die Routenplanung. Diese Optionen können Sie später in den Routeneinstellungen (Seite 114) ändern.

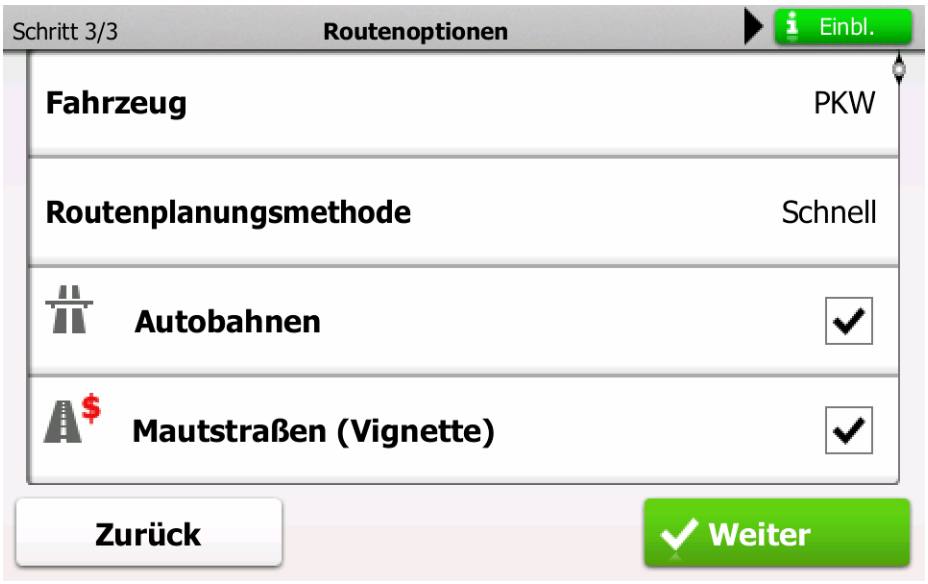

7. Die anfängliche Einrichtung ist nun abgeschlossen. Tippen Sie auf

, um fortzufahren. Sie können den Konfigurationsassistenten später über das Einstellungsmenü (Seite 113) erneut aufrufen.

8. Die Software fragt Sie, ob Sie sich die Einführung ansehen möchten, die Sie mit den wichtigsten Navigationsfunktionen vertraut macht, oder eine Demo mit Routensimulationen abspielen möchten. Tippen Sie auf

, um die Einführung zu überspringen und die Software sofort in Betrieb zu nehmen. Sie können die Einführung und Anleitung später über das Menü „Mehr“ aufrufen (Seite 112).

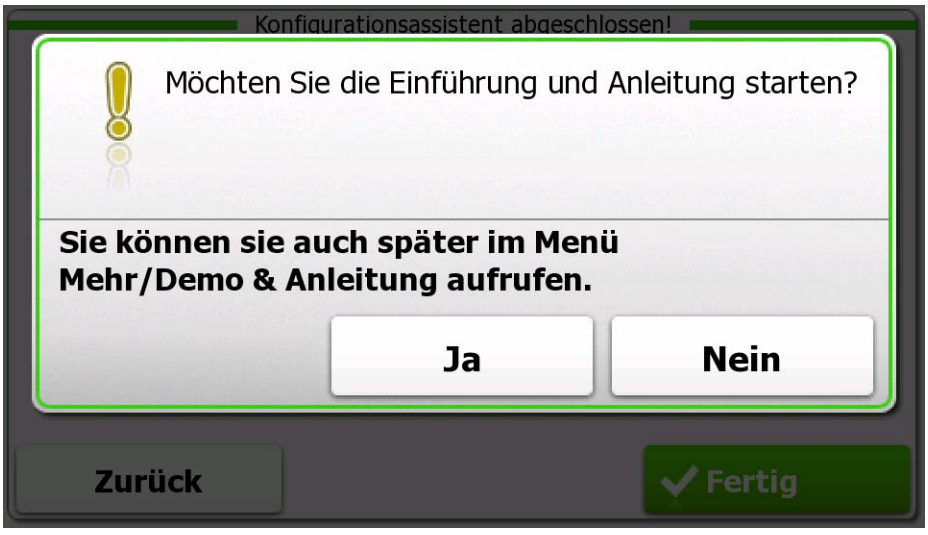

Nach der anfänglichen Einrichtung erscheint das Navigationsmenü und Sie können die Software verwenden. Dieser Bildschirm wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie die Navigationssoftware starten.

Normalerweise wird die Software so verwendet, dass der Benutzer ein Ziel auswählt und dann mit der Navigation beginnt. Sie können Ihr Ziel auf folgende Arten wählen:

- Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben, zum Beispiel einen Straßennamen ohne Hausnummer oder die Namen zweier sich kreuzender Straßen (Seite 31).
- Eine Adresse über eine Postleitzahl eingeben (Seite 51). Auf diese Art und Weise müssen Sie nicht den Namen des Ortes wählen, und auch die Suche nach den Straßennamen könnte schneller gehen.
- Einen gespeicherten interessanten/wichtigen Ort als Ziel wählen (Seite 57).
- Mit der Funktion „Auf Karte suchen“ einen Punkt auf der Karte wählen (Seite 79).
- Einen zuvor gespeicherten Favoriten verwenden (Seite 81).
- Einen Ort aus der Liste der letzten Ziele wählen (Seite 85).

2.1 Startbildschirm: das Navigationsmenü

Die Software wird im Hauptmenü gestartet, dem Navigationsmenü. Von hier aus können Sie auf alle Programmbereiche der Software zugreifen.

Sie haben folgende Optionen:

- Tippen Sie auf 

, um Ihr Ziel durch Eingeben einer Adresse oder Auswahl eines interessanten/wichtigen Ortes, einer Stelle auf der Karte oder eines Ihrer Lieblingsziele festzulegen. Sie können außerdem im intelligenten Verlauf nach einem Ihrer letzten Ziele suchen.
- Tippen Sie auf

, um die Routenparameter und die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen. Sie können auch routenbezogene Aktionen ausführen und beispielsweise die Route löschen, eine alternative Route wählen, die Navigation simulieren oder das Ziel in Ihren Favoriten speichern. (Diese Schaltfläche bleibt inaktiv, wenn kein Ziel eingegeben wurde.)
- Tippen Sie auf

, um Ihre Navigationssoftware individuell zu konfigurieren, die Demo & die Anleitung zu sehen, zusätzliche Anwendungen auszuführen oder Extra-Inhalte von www.naviextras.com herunterzuladen.
- Tippen Sie auf

, um die Navigation auf der Karte zu starten. Die Schaltfläche selbst ist eine Karte im Miniaturformat, die Ihren aktuellen Standort, die empfohlene Route und den umliegenden Kartenbereich in Echtzeit anzeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Karte im Vollbildmodus zu sehen.
- Mit

können Sie die Navigation stoppen und die Software beenden.

2.2 Schaltflächen und andere Steuerelemente auf dem Bildschirm

Wenn Sie die Software verwenden, tippen Sie normalerweise auf Schaltflächen auf dem Touchscreen.

Sie müssen Ihre Auswahl bzw. Änderungen nur bestätigen, wenn die Anwendung neu gestartet oder eine umfangreiche Neukonfiguration durchgeführt werden muss. Eine Bestätigung ist auch erforderlich, bevor Daten oder Einstellungen von Ihnen gelöscht werden. In allen anderen Fällen speichert die Software Ihre Auswahl und übernimmt die neuen Einstellungen, sobald Sie das jeweilige Steuerelement betätigt haben, ohne eine Bestätigung von Ihnen zu verlangen.

Typ	Beispiel	Beschreibung	Verwendung
Schaltfläche		Tippen Sie darauf, um eine Funktion aufzurufen, eine neue Seite zu öffnen oder einen Parameter festzulegen.	Tippen Sie einmal darauf.
Schaltfläche mit Wert		Einige Schaltflächen zeigen den aktuellen Wert eines Feldes oder einer Einstellung an. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Wert zu ändern. Nach der Änderung erscheint der neue Wert auf der Schaltfläche.	Tippen Sie einmal darauf.
Symbol		Zeigt Statusinformationen an.	Manche Symbole sind gleichzeitig auch eine Schaltfläche. Tippen Sie einmal darauf.
Liste		Wenn mehrere Optionen zur Auswahl stehen, werden diese in einer Liste angezeigt.	Blättern Sie mit den Schaltflächen und um und tippen Sie auf den gewünschten Wert. Wahlweise können Sie auch an einer beliebigen Stelle in die Liste tippen und sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten bewegen. Je nachdem, wie schnell Sie Ihren Finger bewegen, wird die Liste schneller oder langsamer, nur ein bisschen oder ganz bis zum Ende verschoben.

Schieber		Wenn eine Funktion auf verschiedene Werte innerhalb eines Bereichs eingestellt werden kann, zeigt die Software einen Schieberegler an, auf dem Sie den Wert ablesen und festlegen können.	• Verschieben Sie den Ziehpunkt, um den Schieber in seine neue Position zu bewegen. • Tippen Sie auf dem Schieber auf die Stelle, an der der Ziehpunkt erscheinen soll; er springt sofort dorthin.
Schalter		Wenn es nur zwei mögliche Einstellungen gibt, zeigt ein Häkchen an, ob die Funktion aktiviert ist.	Tippen Sie darauf, um den Schalter ein- oder auszuschalten.
Virtuelle Tastatur		Alphabetische und alphanumerische Tastaturen, über die Sie Buchstaben und Zahlen eingeben können.	Jede Taste ist eine Schaltfläche auf dem Touchscreen.

2.2.1 Die Tastaturen verwenden

Sie müssen Buchstaben und Zahlen nur eingeben, wenn es unbedingt erforderlich ist. Sie können mit Ihren Fingern auf den Vollbild-Tastaturen tippen und zwischen verschiedenen Tastatur-Layouts umschalten; zum Beispiel zwischen Englisch, Griechisch und numerisch.

Aktion	Details
Auf ein anderes Tastaturlayout umschalten, z. B. von der englischen auf die griechische Tastatur.	Dies ist nicht möglich, wenn Sie die virtuelle Tastatur bereits verwenden. Gehen Sie stattdessen zu den regionalen Einstellungen (Seite 121).
Ihre Eingabe auf der Tastatur korrigieren	Mit können Sie nicht erwünschte Zeichen löschen. Tippen Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um einige Zeichen oder auch die gesamte Eingabezeile zu löschen.
Ein Leerzeichen eingeben, z. B. zwischen dem Vor- und Nachnamen oder bei aus mehreren Wörtern bestehenden Straßennamen	Tippen Sie unten in der Bildschirmmitte auf die leere Schaltfläche.

Zahlen und Symbole eingeben	Tippen Sie auf , um zu einer Tastatur mit Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten.
Tastatureingabe abschließen (das vorgeschlagene Suchergebnis wählen)	Tippen Sie auf .
Tastatureingabe abschließen (die Liste der Suchergebnisse öffnen)	Tippen Sie auf .
Tastatureingabe abschließen (Ihre Eingabe speichern)	Tippen Sie auf .
Tastatureingabe abbrechen (zur vorigen Seite zurückkehren)	Tippen Sie auf .

2.2.2 Mehrmaliges Antippen des Bildschirms

Normalerweise müssen Sie den Touchscreen immer nur einmal berühren. Einige nützliche Funktionen können allerdings nur mit einer Kombination von Fingerbewegungen aufgerufen werden. Diese Aktionen gibt es:

Aktionen	Anleitung
Das Display antippen und halten	Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen und halten Sie sie gedrückt, um Sonderfunktionen aufzurufen: • in Listen und Menüs antippen und halten: Die Kartenanzeige erscheint. • Eine der Schaltflächen und in der Kartenanzeige antippen und halten: Sie können die Karte übergangslos drehen, kippen, vergrößern oder verkleinern. • auf Tastaturen antippen und halten: So können Sie mehrere Zeichen rasch löschen. • oder in langen Listen antippen und halten: Sie können fortlaufend umblättern.

Handbewegungen (Halten & Ziehen)	Sie müssen das Display nur in folgenden Fällen halten und ziehen: • Um den Regler auf einem Schieber zu verschieben. • Um eine Liste durchzusehen: Tippen Sie an einer beliebigen Stelle in die Liste und bewegen Sie sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten. Je nachdem, wie schnell Sie Ihren Finger bewegen, wird die Liste schneller oder langsamer, nur ein bisschen oder ganz bis zum Ende verschoben. • Um die Karte im Ansichtsmodus zu verschieben: Tippen Sie die Karte an und bewegen Sie sie in die gewünschte Richtung. • Um die Kartenanzeige per Schnellzugriff zu öffnen: Fahren Sie mit Ihrem Finger auf einer beliebigen Programmseite ganz unten von rechts nach links. • Um das Navigationsmenü per Schnellzugriff zu öffnen: Fahren Sie mit Ihrem Finger auf einer beliebigen Programmseite ganz links von oben nach unten.

2.3 Kartenanzeige

2.3.1 Auf der Karte navigieren

Die Kartenanzeige ist die am häufigsten verwendete Programmseite der Software. Auf dem Startbildschirm – dem Navigationsmenü – wird eine kleine, in Echtzeit aktualisierte Karte als Teil der Schaltfläche **Karte zeigen** angezeigt.

Tippen Sie auf **Karte zeigen**, um diese Miniaturkarte zu vergrößern und die Kartenanzeige zu öffnen.

Wenn es keine GPS-Position gibt, wird die Karte in Schwarzweiß angezeigt:

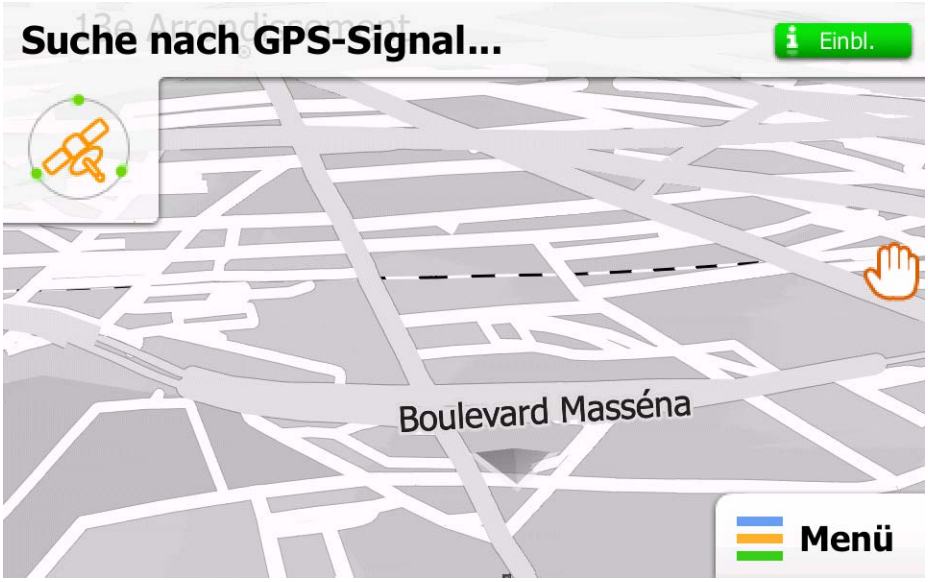

... oder komplett farbig, wenn die aktuelle Position verfügbar ist:

Auf dieser Karte sind die aktuelle Position (der Pkw-Zeiger, standardmäßig ein blauer Pfeil), die empfohlene Route (eine orangefarbene Linie) und der umliegende Kartenbereich zu sehen.

Es gibt Schaltflächen und Datenfelder auf dem Bildschirm, die Ihnen beim Navigieren helfen. Während der Navigation werden Routeninformationen auf dem Display angezeigt.

Tippen Sie in die untere linke Ecke, um alle drei Routendatenfelder zu sehen.

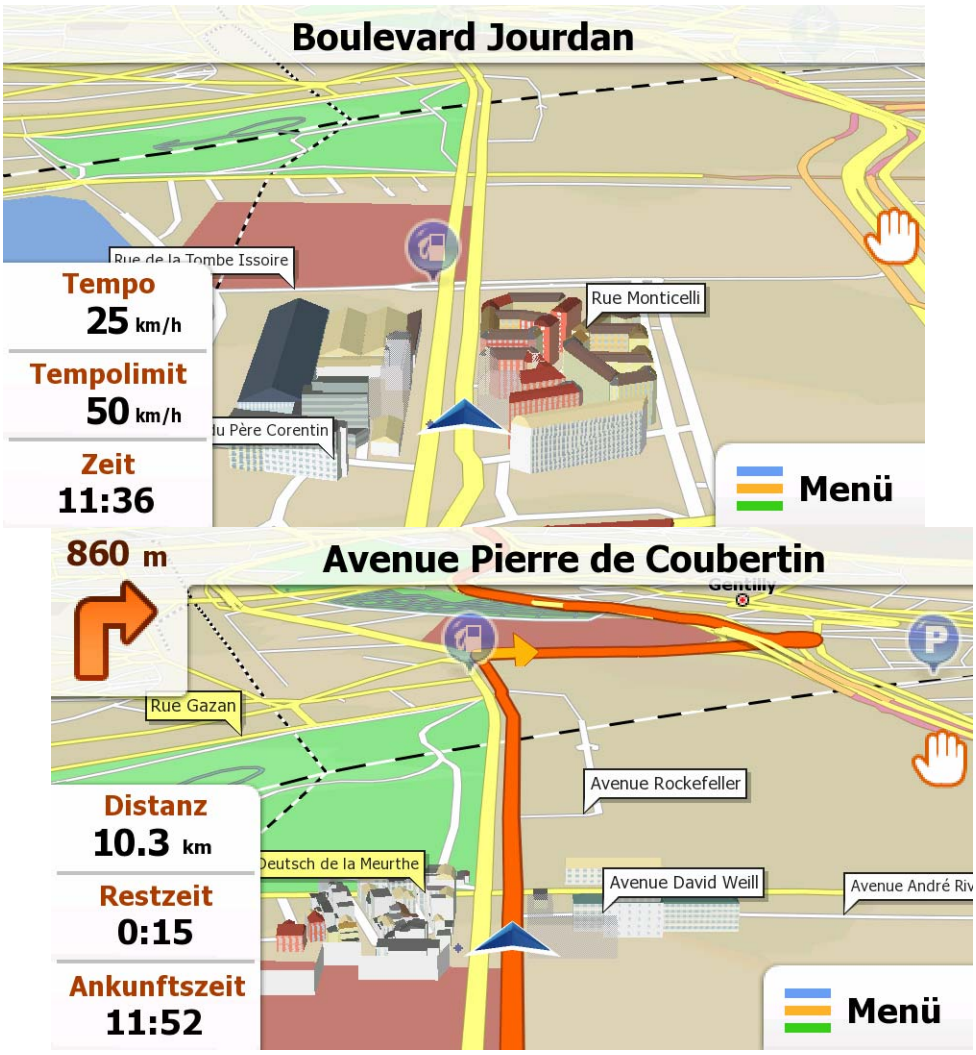

Tippen Sie auf ein Datenfeld, um die anderen auszublenden und nur das gewählte Feld anzuzeigen. Diese Datenfelder ändern sich je nachdem, ob Sie auf einer aktiven Route navigieren oder es kein festgelegtes Ziel gibt (es ist keine orangefarbene Linie zu sehen).

Datenfelder während der Fahrt ohne Ziel:

Feld	Beschreibung
Tempo 61 km/h	Zeigt Ihre aktuelle, vom GPS-Empfänger gemeldete Geschwindigkeit an.
Tempolimit 70 km/h	Zeigt die auf der aktuellen Straße geltende Geschwindigkeitsbeschränkung an, sofern diese in der Karte gespeichert ist.
Zeit 17:11	Zeigt die aktuelle Uhrzeit unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitzone an. Die exakte Zeitangabe kommt von den GPS-Satelliten, und die Zeitzonendaten sind in der Karte gespeichert. Die Zeitzone kann auch in den regionalen Einstellungen manuell festgelegt werden. (In übergeordneten Menüs wird die aktuelle Zeit immer oben links angezeigt.)

Datenfelder beim Navigieren einer Route:

Feld	Beschreibung
	Gibt die Entfernung an, die Sie noch auf der Route zurücklegen müssen, bevor Sie Ihr endgültiges Ziel erreichen.
	Zeigt anhand der für die verbleibenden Abschnitte der Route verfügbaren Daten an, wie lange Sie noch bis zum endgültigen Ziel Ihrer Route brauchen werden. Bei dieser Berechnung können Staus oder andere mögliche Verzögerungen nicht berücksichtigt werden. Wenn an Ihr Navigationsgerät ein TMC-Empfänger angeschlossen ist, werden bei der Routenberechnung vom TMC-System gemeldete Verkehrsverzögerungen berücksichtigt, wenn diese Ihre Route betreffen. Diese Berechnung ist allerdings nur in wenigen Fällen genau.
	Zeigt anhand der für die verbleibenden Abschnitte der Route verfügbaren Daten Ihre voraussichtliche Ankunftszeit am endgültigen Ziel der Route an. Bei dieser Berechnung können Staus oder andere mögliche Verzögerungen nicht berücksichtigt werden. Wenn an Ihr Navigationsgerät ein TMC-Empfänger angeschlossen ist, werden bei der Routenberechnung vom TMC-System gemeldete Verkehrsverzögerungen berücksichtigt, wenn diese Ihre Route betreffen. Diese Berechnung ist allerdings nur in wenigen Fällen genau.

2.3.2 Positionsanzeiger

2.3.2.1 Pkw-Zeiger und „Lock-on-Road“ (auf der Straße fixieren)

Wenn Ihre GPS-Position bekannt ist, markiert die Software Ihren aktuellen Standort mit dem Pkw-Zeiger. Dieser Zeiger ist standardmäßig ein blauer Pfeil, aber Sie können das Symbol in den Einstellungen ändern.

Die genaue Position des Pkw-Zeigers hängt vom bei der Routenberechnung verwendeten Fahrzeugtyp ab. Der Fahrzeugtyp kann in den Routeneinstellungen ausgewählt werden (Seite 114).

- Wenn Sie den Fußgängermodus wählen: Der Pkw-Zeiger befindet sich auf Ihrer exakten GPS-Position. Die Ausrichtung des Symbols zeigt die Richtung an, in die Sie sich gerade bewegen.
- Wenn Sie eines der Fahrzeuge wählen: Der Pkw-Zeiger zeigt unter Umständen nicht Ihre genaue GPS-Position und Bewegungsrichtung an. Wenn es in der Nähe Straßen gibt, wird er auf der nächstgelegenen Straße fixiert, um GPS-Positionierungsfehler zu unterdrücken, und die Symbolrichtung wird an der Straße ausgerichtet.

2.3.2.2 Ausgewählter Punkt (Cursor) in „Auf Karte suchen“

Wenn Sie im Menü „Auf Karte suchen“ (Seite 79) einen Punkt in der Karte markieren, erscheint an der ausgewählten Stelle ein Cursor. Der Cursor wird als leuchtender roter Punkt ( ) angezeigt, der bei jedem Maßstab gut sichtbar ist.

Die Cursorposition kann als Ziel der Route verwendet werden.

2.3.3 Objekte auf der Karte

2.3.3.1 Straßen

Die von der Navigationssoftware angezeigten Straßen sehen ähnlich wie auf gedruckten Straßenkarten aus. Aus ihrer Farbe und Breite können Sie schließen, wie wichtig die Straße ist: Dadurch können Sie ganz leicht eine Autobahn von einer kleineren Straße unterscheiden.

2.3.3.2 Abzweigungsvorschau und nächste Straße

Beim Navigieren einer Route werden im oberen Bereich der Kartenanzeige Informationen über das nächste Ereignis auf Ihrer Route (Fahrmanöver) und die nächste Straße bzw. die nächste Stadt/den nächsten Ort angezeigt.

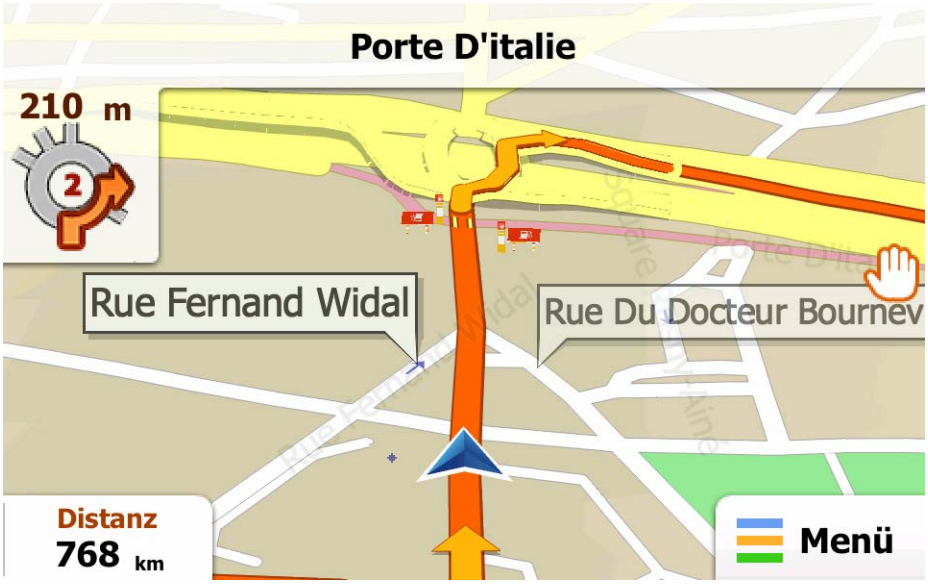

Oben links gibt es ein Feld, das das nächste Fahrmanöver ankündigt. Sie sehen sowohl die Art des Ereignisses (Wenden, Kreisverkehr, Abfahren von der Autobahn usw.) als auch seine Entfernung von der aktuellen GPS-Position.

Wenn auf das erste Fahrmanöver bald ein zweites folgt, wird die Art des übernächsten Manövers als kleineres Symbol angezeigt. Wenn nicht, ist nur das nächste Fahrmanöver zu sehen.

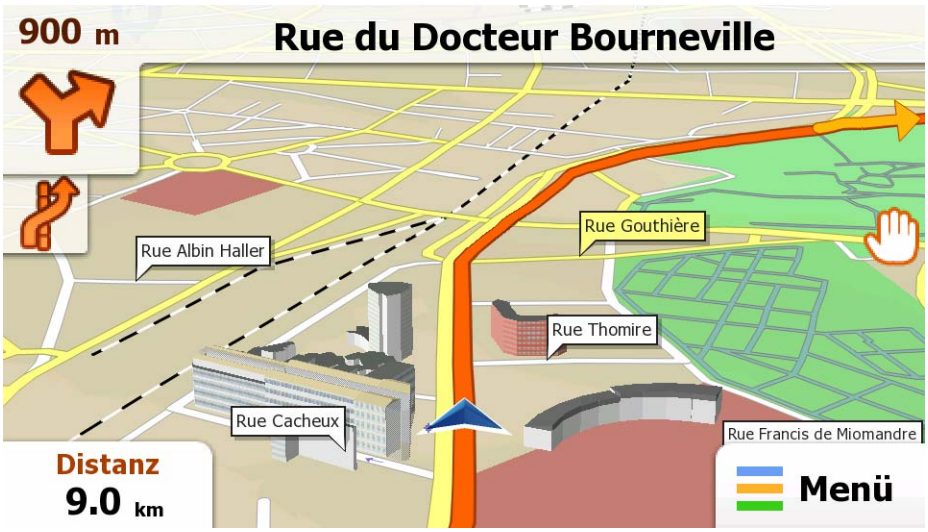

Die meisten dieser Symbole sind sehr leicht verständlich. In der folgende Tabelle finden Sie einige der häufig angezeigten Ereignisse auf der Route. In beiden Feldern werden die gleichen Symbole verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Links abbiegen.
	Rechts abbiegen.
	Umkehren.
	Leicht rechts abbiegen.
	Scharf links abbiegen.

	Links halten.
	Auf der Kreuzung geradeaus weiterfahren.
	In den Kreisverkehr einfahren. Das Layout des Kreisverkehrs und zu nehmende Ausfahrt werden nur für die nächste Abzweigung angezeigt.
	Auf die Autobahn auffahren.
	Die Autobahn verlassen.
	Auf die Fähre auffahren.
	Von der Fähre abfahren.
	Ihr Ziel naht.

2.3.3.3 Spurdaten und Schilder

Bei der Navigation auf mehrspurigen Straßen ist es wichtig, auf der richtigen Spur zu fahren, um der empfohlenen Route folgen zu können. Wenn Spurdaten in der Karte gespeichert sind, zeigt die Software

die Spuren und die jeweilige Fahrtrichtung mit kleinen Pfeilen unten auf der Karte an. Die hervorgehobenen Pfeile zeigen die Spuren an, auf denen Sie sich einordnen müssen.

Wenn zusätzliche Informationen verfügbar sind, werden die Pfeile durch Schilder ersetzt. Schilder werden oben auf der Karte angezeigt. Die Farbe und das Aussehen der Schilder ähnelt echten Straßenschildern, die über oder neben der Straße angebracht sind. Sie zeigen die möglichen Ziele und die Nummer der Straße, zu der die betreffende Spur führt, an.

Im Fahrmodus (ohne empfohlene Route) sehen alle Schilder ähnlich aus. Wenn Sie auf einer Route navigieren, wird nur jenes Schild in kräftigen Farben dargestellt, das Sie zur empfohlenen Spur bzw. den empfohlenen Spuren führt; alle anderen sind dunkler.

2.3.3.4 Arten von 3D-Objekten

Ihre Navigationssoftware unterstützt folgende Arten von 3D-Objekten:

Typ	Beschreibung
3D-Gelände	Die 3D-Geländedaten zeigen Ihnen beim Betrachten der Karte in 2D Änderungen im Gelände oder der Seehöhe an. Sie werden bei der Navigation zum Zeichnen der Route in 3D herangezogen. Auf der 3D-Karte werden Hügel und Berge im Hintergrund angezeigt, während sie auf der 2D-Karte in Farbe und mit Schattierungen dargestellt sind.
Hochstraßen	Komplexe Kreuzungen und von anderen Straßen abgehobene Straßen (z. B. Überführungen und Brücken) werden in 3D angezeigt.
3D-Orientierungspunkte	Orientierungspunkte sind künstlerische Darstellungen von auffallenden oder bekannten Objekten in 3D. Die 3D-Punkte sind unter Umständen nicht Teil des ursprünglichen Softwarepakets bzw. müssen separat aktiviert werden. Es gibt sie nur in bestimmten Städten und Ländern. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.naviextras.com.
3D-Gebäude	Das sind Blockdarstellungen der vollständigen 3D-Gebäudedaten einer Stadt, die die tatsächliche Größe der Gebäude und deren Lage auf der Karte wiedergeben. Die Gebäudedaten sind nicht Teil des ursprünglichen Softwarepakets und nur für die Stadtzentren der größten Metropolen in den USA und Europa verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie unter www.naviextras.com.

2.3.3.5 Bestandteile der aktiven Route

Ihre Navigationssoftware stellt die Route auf folgende Art und Weise dar:

Symbol	Name	Beschreibung
	Aktuelle GPS-Position und Ausgangspunkt	Ihre aktuelle Position auf der Karte. • Im Fußgängermodus ist das die genaue GPS-Position. • Wenn für die Routenberechnung ein Fahrzeug ausgewählt wurde und es in der Nähe Straßen gibt, wird das Symbol auf der nächstgelegenen Straße fixiert. Wenn die GPS-Position verfügbar ist, beginnt die Route bei der aktuellen Position. Wenn es keine gültige GPS-Position gibt, verwendet Ihre Navigationssoftware die letzte bekannte GPS-Position als Ausgangspunkt.

	Ziel (Endpunkt)	Der letzte Punkt der Route.
	Kartenfarbe	Wenn eine GPS-Position verfügbar ist, erscheint die Karte in lebhaften Farben. Sobald es keine GPS-Position mehr gibt, wird die Karte grau. Die Software verschiebt den Pkw-Zeiger unter Umständen allerdings weiterhin, um Ihre mögliche – aber nicht bestätigte – Position anzuzeigen.
	Routenfarbe	Die Route ist dank ihrer Farbe immer gut auf der Karte sichtbar, sowohl im Farbprofil für den Tag- als auch den Nachtmodus.
	Von der Navigation ausgeschlossene Straßen	Sie können festlegen, ob Sie bestimmte Straßenarten verwenden oder meiden möchten (Seite 114). Wenn es allerdings nicht möglich ist, dass Ihre Navigationssoftware solche Straßen meidet, werden sie in die Routenplanung mit einbezogen und in einer anderen Farbe als der Rest der Route angezeigt.

2.3.4 Die Karte verändern

Tippen Sie auf , um die Karte während der Navigation anzusehen. Die Karte folgt dann nicht mehr Ihrer aktuellen Position (d. h. der Pkw-Zeiger – standardmäßig ein blauer Pfeil – ist nicht mehr auf dem Bildschirm fixiert) und es erscheinen Steuerelemente, mit denen Sie die Kartenansicht leichter ändern können.

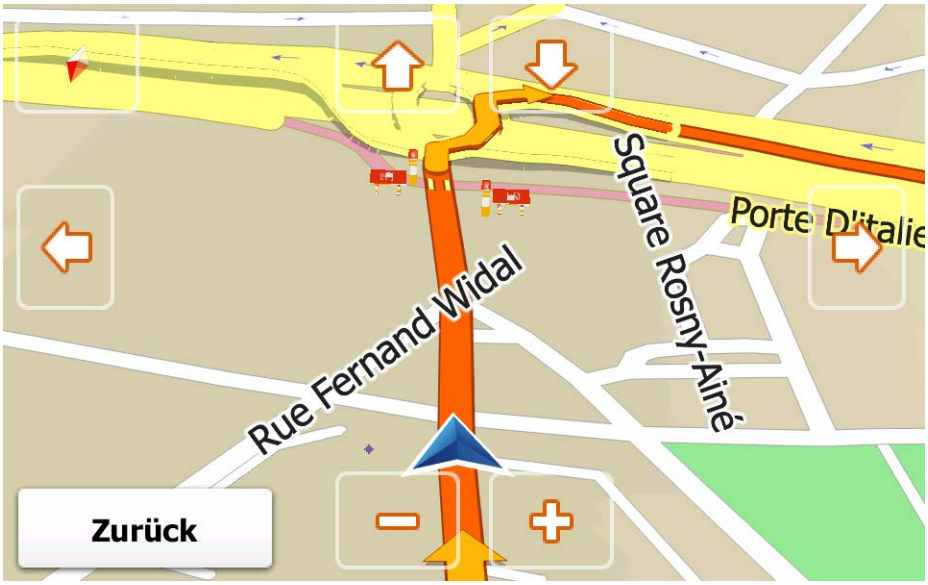

Aktion	Schaltfläche(n)	Beschreibung
Die Karte durch Halten & Ziehen verschieben	Keine Schaltflächen	Sie können die Karte in eine beliebige Richtung verschieben: Tippen Sie in die Karte und halten Sie sie gedrückt, um sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung zu bewegen.
Vergrößern und verkleinern		Sie können einstellen, in welchem Maßstab die Karte auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Ihre Navigationssoftware verwendet Vektorkarten von höchster Qualität, sodass Sie die Karte immer mit optimiertem Inhalt in unterschiedlichen Maßstäben betrachten können. Straßennamen und andere Textstellen werden immer in der gleichen Schriftgröße und niemals auf dem Kopf stehend angezeigt, und Sie sehen nur so viele Straßen und Objekte wie nötig. Auf der 3D-Karte gibt es einen Höchstwert für die Maßstabsänderung. Wenn Sie die Karte darüber hinaus verkleinern, wechselt die Software in den 2D-Betrachtungsmodus. Tippen Sie einmal auf die Schaltfläche, um die Ansicht in großen Schritten zu ändern, oder tippen Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um sie fortlaufend und übergangslos zu ändern.
Nach oben und unten kippen		Sie können den vertikalen Betrachtungswinkel der Karte im 3D-Modus ändern. Tippen Sie einmal auf die Schaltfläche, um die Ansicht in großen Schritten zu ändern, oder tippen Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um sie fortlaufend und übergangslos zu ändern.
Nach links und rechts drehen		Sie können den horizontalen Betrachtungswinkel der Karte ändern. Tippen Sie einmal auf die Schaltfläche, um die Ansicht in großen Schritten zu ändern, oder tippen Sie auf die Schaltfläche und halten Sie sie gedrückt, um sie fortlaufend und übergangslos zu ändern.

Kompass im 2D-Kartenmodus		Der Kompass zeigt immer Norden an. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Nordausrichtung zu wechseln, und tippen Sie dann erneut darauf, um die Karte wieder in die vorige Richtung zu drehen.
Kompass im 3D-Kartenmodus		Der Kompass zeigt immer Norden an. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zur Nordausrichtung zu wechseln, und tippen Sie dann erneut darauf, um die Karte wieder in die vorige Richtung zu drehen.
Zur normalen Navigation zurückkehren		Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte zurück zu Ihrer aktuellen GPS-Position zu bewegen. Wenn die Karte gedreht wurde, wird auch die automatische Kartendrehung wieder aktiviert.

2.3.5 Schnellzugriff

Im Menü „Schnellzugriff“ finden Sie eine Reihe von Steuerelementen, die während der Navigation oft benötigt werden. Es kann durch Tippen in die Karte direkt von der Kartenanzeige aus geöffnet werden.

Schaltflächen in der oberen Reihe: Diese Schaltflächen sind Schalter. Der aktuelle Wert wird auf der Schaltfläche angezeigt. Tippen Sie auf eine beliebige Schaltfläche, um alle Werte zu sehen.

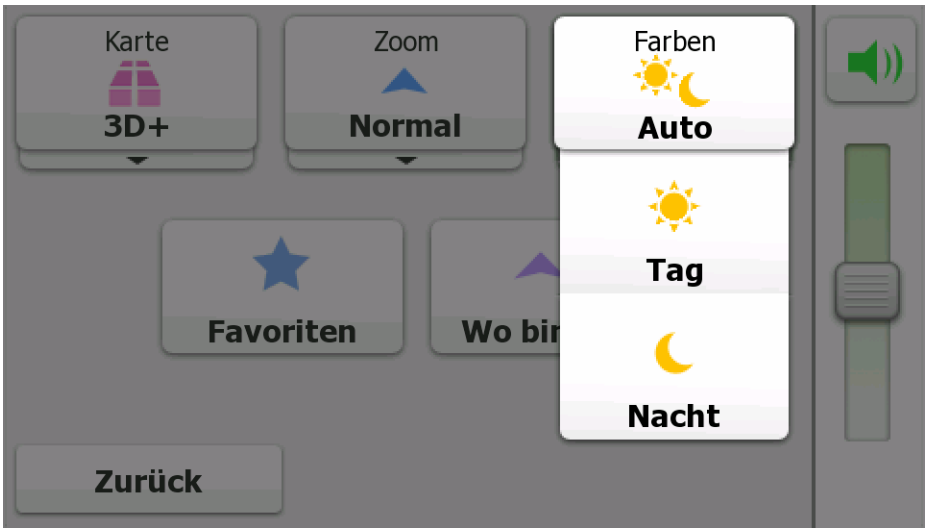

Tippen Sie nun auf einen der Werte und Ihre Auswahl wird sofort übernommen. Sie kehren automatisch zur Kartenanzeige zurück.

Schaltflächen in der mittleren Reihe: Diese Schaltflächen öffnen neue Programmseiten. Führen Sie auf diesen Seiten die gewünschten Aktionen aus und tippen Sie auf **Zurück**, wenn Sie in das Menü zurückkehren, um wieder zur Kartenanzeige zu gelangen, oder tippen Sie auf einer beliebigen Seite auf **Zurück** und halten Sie die Schaltfläche gedrückt, um direkt zur Kartenanzeige zu wechseln.

Auf diesem Bildschirm gibt es folgende Schaltflächen und Werte:

Schaltfläche	Funktion
Zurück	Wenn Sie die Schalter in der oberen Reihe nicht verwenden, müssen Sie diese Schaltfläche benutzen, um zur Kartenanzeige zurückzukehren.
Schieber für die Gesamtlautstärke	Passt die Lautstärke des Gerätes an. Dies betrifft alle Töne, die die Anwendung ausgibt. Die Lautstärke der Navigationssoftware ist von Ihren Geräteeinstellungen unabhängig. Wenn Sie das Programm verlassen, gelten wieder die standardmäßigen Geräteeinstellungen.
	Mit diesem Schalter können Sie alle Töne des Gerätes auf stumm schalten. Wenn Sie erneut darauf tippen, wird die Audioausgabe wieder aktiviert.
Karte 3D+	Die Karte kann in verschiedenen Blickwinkeln (3D) oder von oben (2D) dargestellt werden. Im 3D-Modus können Gebäude auf der Karte angezeigt werden. Folgende Werte können ausgewählt werden: Karte 3D+: Die Karte wird in 3D (verschiedene Blickwinkel) angezeigt. Wenn 3D-Gebäudedaten heruntergeladen und in der Software aktiviert

	wurden, sind in der Karte Gebäude sichtbar. : Die Karte wird in 3D (verschiedene Blickwinkel) angezeigt. Die Anzeige von Gebäuden wird unterdrückt. 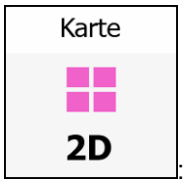 : Die Karte wird in 2D (Ansicht von oben) angezeigt.
	Sie können den Maßstab der Karte festlegen. Smart Zoom vergrößert und verkleinert die Karte kontinuierlich. Der Wert bezieht sich auf den durchschnittlichen Maßstab. Folgende Werte können ausgewählt werden: 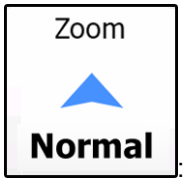 : Der Standardmaßstab. Smart Zoom ändert den Maßstab und die Neigung, um die Karte im Hinblick auf die aktuelle Routensituation optimal darzustellen. : Der Maßstab ist größer als normal. Alle Kartenelemente sind groß zu sehen und ein Teil der Umgebung ist nicht sichtbar. 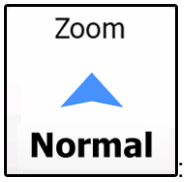 : Der Maßstab ist kleiner als normal. Die Kartenelemente werden kleiner, aber es ist mehr von der Umgebung zu sehen.
	Wechselt zwischen den Farbdesigns für Tag und Nacht. Folgende Werte können ausgewählt werden: : Die Karte und die Menüseiten werden in den Tagfarben angezeigt.

	: Die Karte und die Menüseiten werden in den Nachtfarben angezeigt. : Anhand der aktuellen Uhrzeit und Ihrer GPS-Position kann die Navigationssoftware automatisch zwischen den Farbdesigns für Tag- und Nachtmodus umschalten, und zwar einige Minuten vor Sonnenaufgang, wenn der Himmel bereits hell ist, und einige Minuten nach Sonnenuntergang, bevor es finster wird.
	Diese Schaltfläche öffnet die Liste Ihrer Lieblingsziele (Favoriten), aus der Sie Ihr neues Routenziel wählen können. Sie können auch über das Zielmenü auf diese Liste zugreifen.
	Diese Schaltfläche öffnet eine spezielle Seite mit Informationen zur aktuellen Position und einer Schaltfläche für die Suche nach Notfall- oder Pannenhilfe in Ihrer Nähe. Einzelheiten hierzu finden Sie im nächsten Kapitel.

2.3.6 Details zur aktuellen Position abrufen (Wo bin ich?)

Diese Seite kann über das Menü „Schnellzugriff“ aufgerufen werden und enthält Informationen zu Ihrer aktuellen Position (bzw. zur letzten bekannten Position, wenn es keinen GPS-Empfang gibt) sowie eine Schaltfläche, um nach hilfreichen Orten in Ihrer Nähe zu suchen.

Informationen auf dieser Seite:

- : Breite und Länge (Koordinaten Ihrer aktuellen Position im WGS84-Format).
- : Höhe (vom GPS-Empfänger stammende Informationen zur aktuellen Seehöhe – oft ungenau).
- Aktuelle Position: Genaue Adresse (sofern verfügbar) Ihrer aktuellen Position.
- : Hausnummer links von Ihnen.
- : Hausnummer rechts von Ihnen.
- : Zeigt an, ob es sich um Ihre aktuelle Position handelt bzw. wann die Position das letzte Mal aktualisiert wurde.

Abgesehen von diesen Informationen können Sie in der Nähe Ihres aktuellen Standorts nach Hilfe suchen. Tippen Sie auf **Hilfe in der Nähe**, um eine neue Seite für die Schnellsuche zu öffnen:

Sie können rund um Ihre aktuelle Position bzw. die letzte bekannte Position nach den folgenden Diensten suchen:

-

: Werkstätten und Pannenhilfe
- 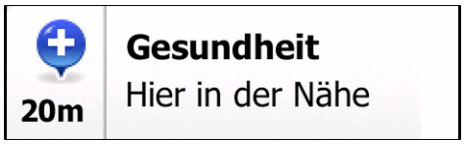

: Medizinische und Notfallversorgung
-

: Polizeiwachen
- 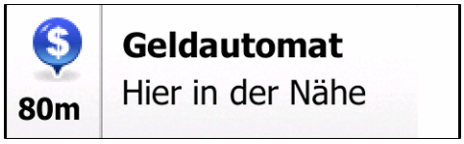

: Geldautomaten

Tippen Sie auf eine der Schaltflächen, wählen Sie einen Ort aus der Liste und navigieren Sie dorthin.

3 Navigation

Sie können Ihre Route auf verschiedene Arten erstellen:

- Wenn Sie eine Route sofort navigieren wollen, können Sie das Ziel festlegen und gleich mit der Navigation beginnen (normale Navigation).
- Sie haben auch die Möglichkeit, eine Route unabhängig von Ihrer aktuellen GPS-Position oder sogar ohne GPS-Empfang zu planen. (Dazu müssen Sie den GPS-Empfänger ausschalten und im Einstellungsmenü einen neuen Ausgangspunkt festlegen – siehe Seite 90).

3.1 Das Ziel einer Route wählen

Die Navigationssoftware bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihr Ziel wählen können:

- Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben, zum Beispiel einen Straßennamen ohne Hausnummer oder die Namen zweier sich kreuzender Straßen (Seite 31).
- Eine Adresse über eine Postleitzahl eingeben (Seite 51). Auf diese Art und Weise müssen Sie nicht den Namen des Ortes wählen, und auch die Suche nach den Straßennamen könnte schneller gehen.
- Einen gespeicherten interessanten/wichtigen Ort als Ziel wählen (Seite 57).
- Mit der Funktion „Auf Karte suchen“ einen Punkt auf der Karte wählen (Seite 79).
- Einen zuvor gespeicherten Favoriten verwenden (Seite 81).
- Einen Ort aus der Liste der letzten Ziele wählen (Seite 85).

3.1.1 Eine Adresse oder einen Teil davon eingeben

Wenn Ihnen zumindest ein Teil der Adresse bekannt ist, so ist dies der schnellste Weg, das Ziel Ihrer Route festzulegen.

Auf dieser Seite können Sie eine Adresse finden, indem Sie Folgendes eingeben:

- genaue Adresse einschließlich Hausnummer
- Stadtzentrum oder Ortsmitte
- Kreuzung
- Mittelpunkt einer Straße
- eine der obigen Angaben (egal welche), wenn Sie zuerst nach der Postleitzahl suchen (Seite 51)

3.1.1.1 Eine Adresse eingeben

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Adresse als Ihr Ziel einzugeben:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Software schlägt Ihnen standardmäßig das Land und den Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Falls erforderlich, können Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes tippen, die ersten Buchstaben des Ländernamens über die Tastatur eingeben und ein anderes Land aus der Ergebnisliste wählen.

4. Wählen Sie gegebenenfalls eine neue Stadt bzw. einen neuen Ort:
    1. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen der Stadt bzw. des Ortes. Falls Sie das Land/den Bundesstaat geändert haben, tippen Sie bitte auf

.
    2. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes über die Tastatur einzutippen.
    3. So finden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
        - Der am ehesten zutreffende Städte-/Ortsname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige

Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf Liste, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Stadt bzw. den Ort aus der Liste.

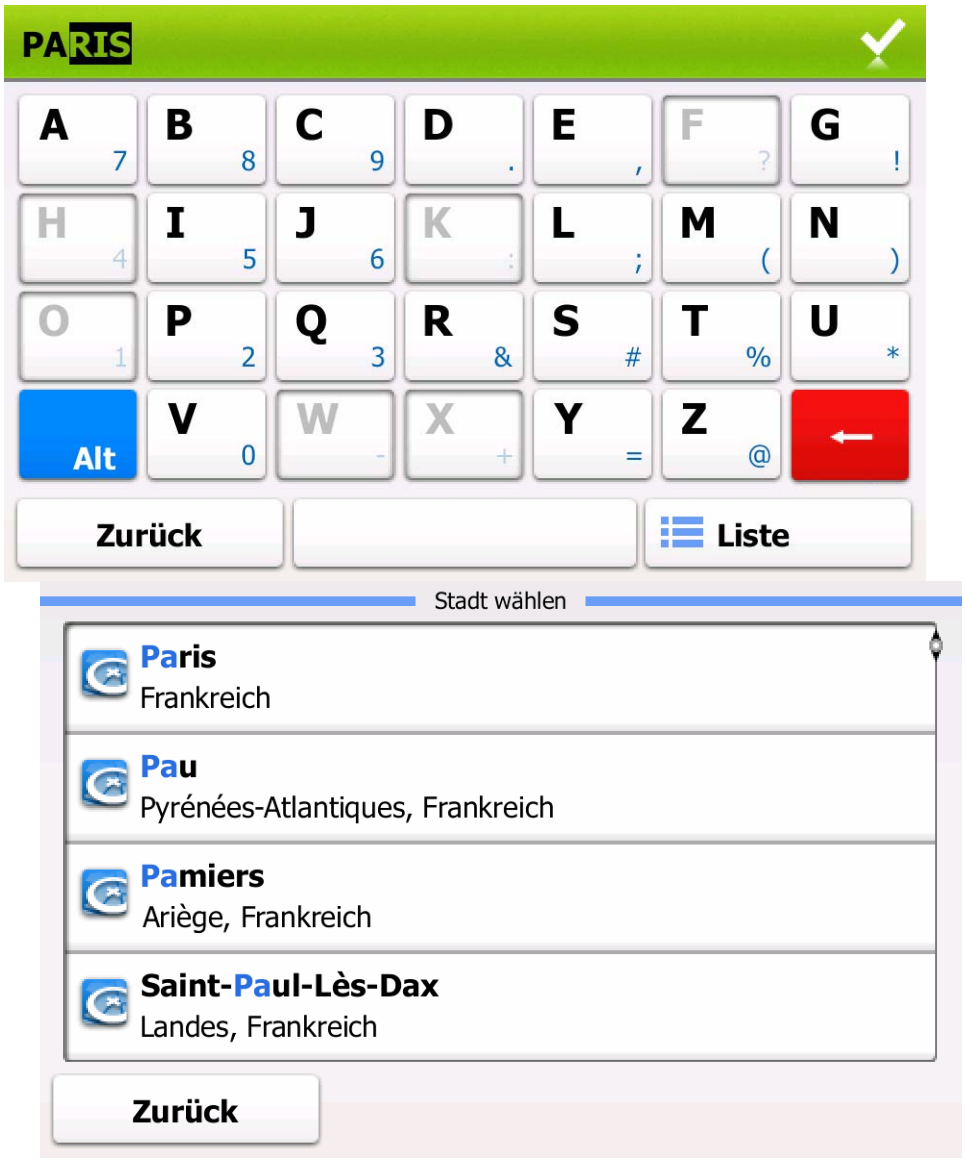

5. Geben Sie den Straßennamen ein:

    1. Tippen Sie auf <Straßenname>.
    2. Beginnen Sie, den Straßennamen über die Tastatur einzutippen.
    3. So können Sie die gesuchte Straße finden:

        - Der am ehesten zutreffende Straßenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf 

, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Straße aus der Liste.

6. Geben Sie die Hausnummer ein:
    1. Tippen Sie auf **<Hausnummer>**.
    2. Geben Sie die Hausnummer über die Tastatur ein. (Zur Eingabe von Buchstaben tippen Sie bitte auf **Alt**).
    3. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe der Adresse abzuschließen. (Wenn die eingegebene Hausnummer nicht gefunden werden kann, wird der Mittelpunkt der Straße als Ziel gewählt.)

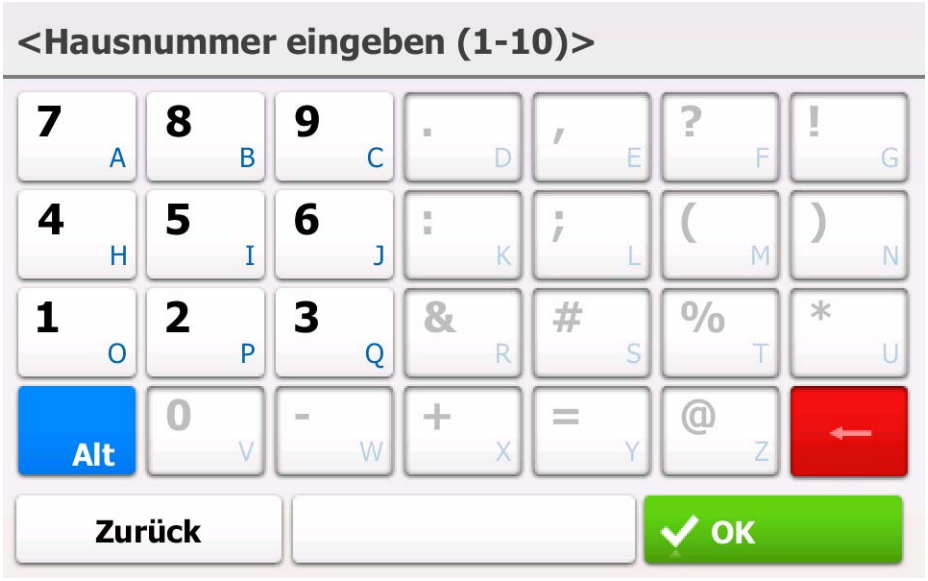

7. [optional] Auf langen Straßen beginnen die Hausnummern an einer bestimmten Stelle eventuell wieder von vorne. Wenn dies der Fall ist, kann eine Hausnummer auf ein und derselben Straße zweimal oder sogar noch öfter vorhanden sein. Hier erscheint dann nach Eingabe der Hausnummer eine Liste. Die zutreffende Adresse muss anhand des Bezirks bzw. Ortsteils gewählt werden.

8. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

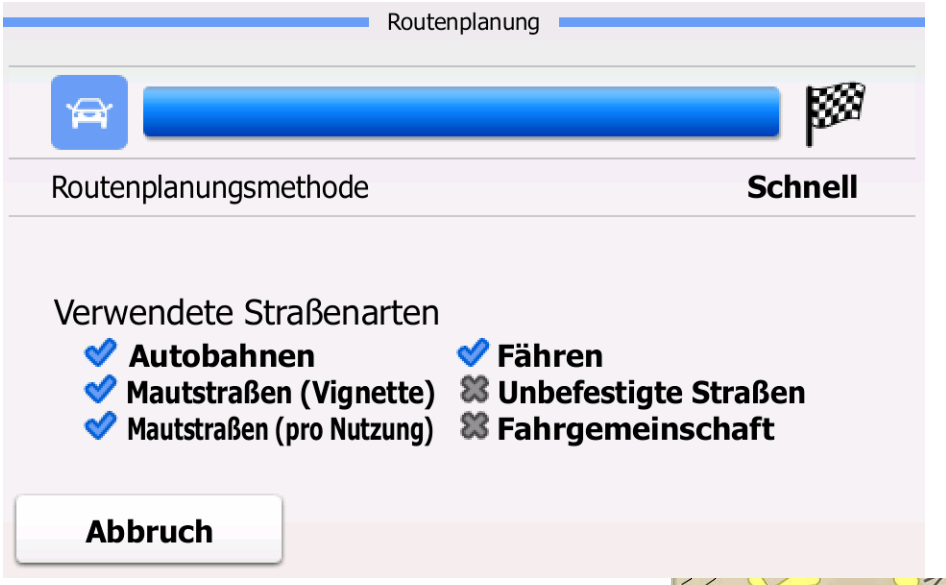

Tipp!

Wenn Sie wissen, dass Sie dieses Ziel häufiger verwenden werden, können Sie es in Ihre Favoriten aufnehmen, bevor Sie auf

tippen: Tippen Sie auf

und dann

und speichern Sie den Ort. Sie kehren automatisch zur Karte mit dem Ziel im Mittelpunkt zurück. Nun können Sie mit der Navigation beginnen.

3.1.1.2 Den Mittelpunkt einer Straße als Ziel wählen

Wenn keine Hausnummer verfügbar ist, können Sie zum Mittelpunkt einer Straße navigieren:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Software schlägt Ihnen standardmäßig das Land und den Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Falls erforderlich, können Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes tippen, die ersten Buchstaben des Ländernamens über die Tastatur eingeben und ein anderes Land aus der Ergebnisliste wählen.

4. Wählen Sie gegebenenfalls eine neue Stadt bzw. einen neuen Ort:
    1. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen der Stadt bzw. des Ortes. Falls Sie das Land/den Bundesstaat geändert haben, tippen Sie bitte auf

.
    2. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes über die Tastatur einzutippen.
    3. So finden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
        - Der am ehesten zutreffende Städte-/Ortsname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf 

, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Stadt bzw. den Ort aus der Liste.

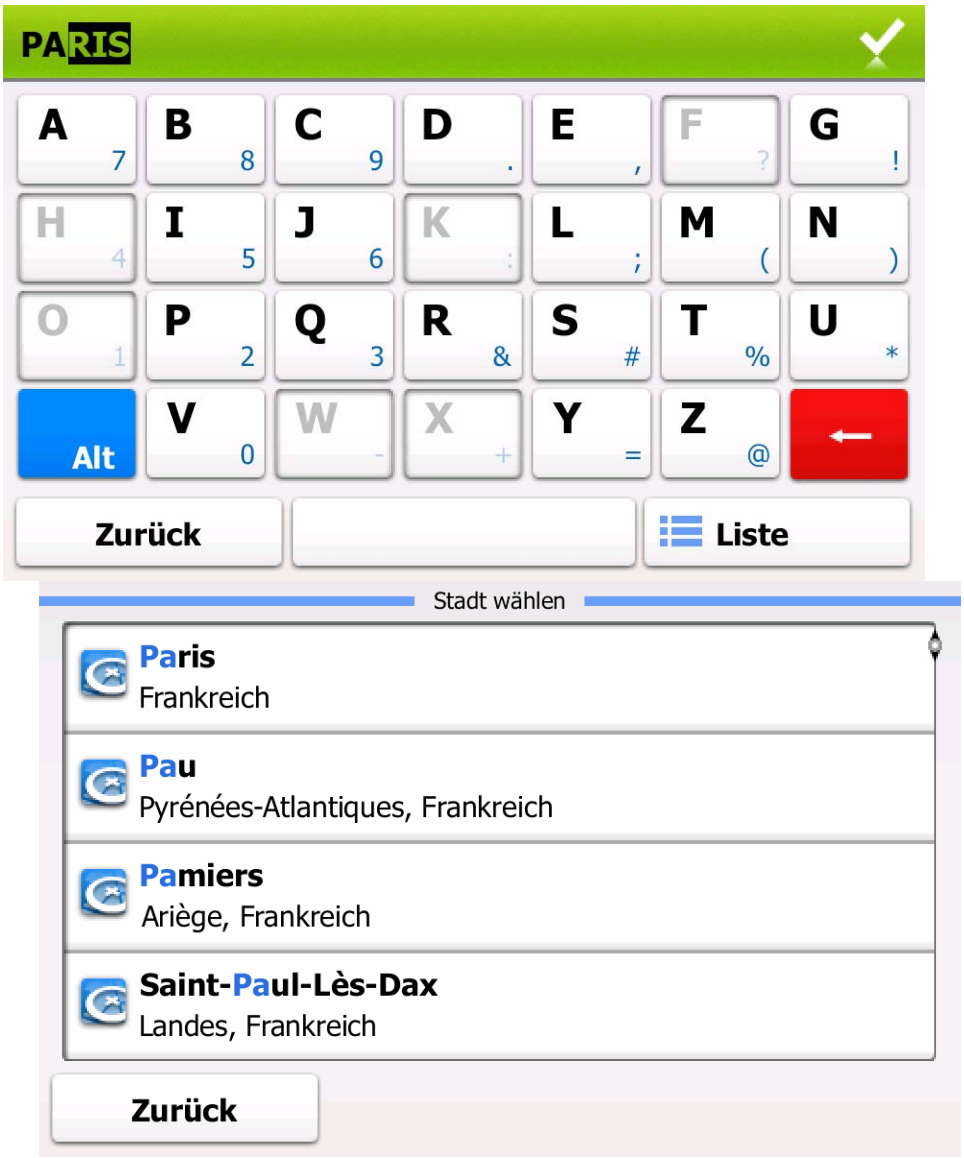

5. Geben Sie den Straßennamen ein:

    1. Tippen Sie auf **<Straßenname>**.
    2. Beginnen Sie, den Straßennamen über die Tastatur einzutippen.
    3. So können Sie die gesuchte Straße finden:
        - Der am ehesten zutreffende Straßenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf **Liste**, um die

Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Straße aus der Liste.

6. Tippen Sie auf

, anstatt die Hausnummer einzugeben. Der Mittelpunkt der Straße wird als Ziel ausgewählt.

7. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

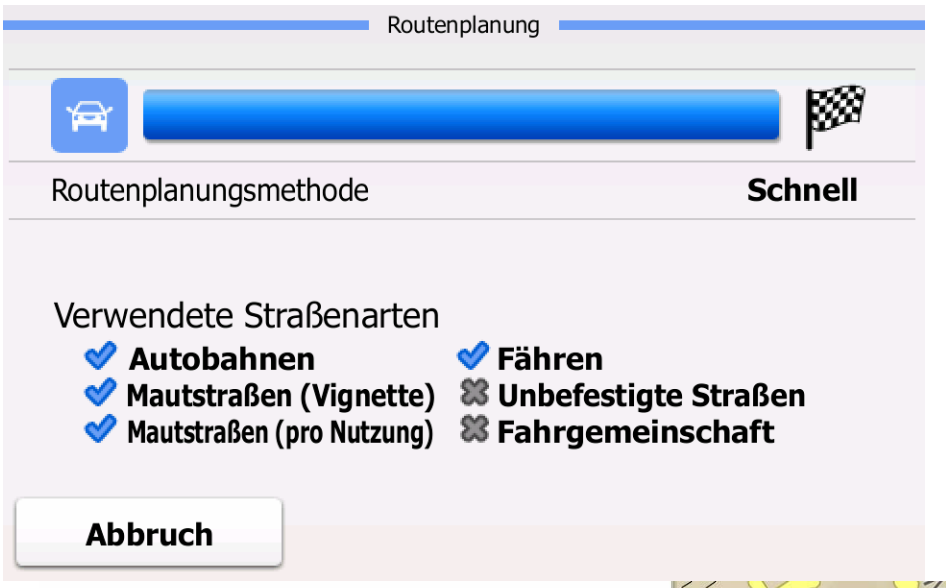

3.1.1.3 Eine Kreuzung als Ziel wählen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kreuzung als Ihr Ziel einzugeben:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Software schlägt Ihnen standardmäßig das Land und den Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Falls erforderlich, können Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes tippen,

die ersten Buchstaben des Ländernamens über die Tastatur eingeben und ein anderes Land aus der Ergebnisliste wählen.

4. Wählen Sie gegebenenfalls eine neue Stadt bzw. einen neuen Ort:
    1. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen der Stadt bzw. des Ortes. Falls Sie das Land/den Bundesstaat geändert haben, tippen Sie bitte auf **<Name der Stadt>**.
    2. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes über die Tastatur einzutippen.
    3. So finden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
        - Der am ehesten zutreffende Städte-/Ortsname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf  , um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Stadt bzw. den Ort aus der Liste.

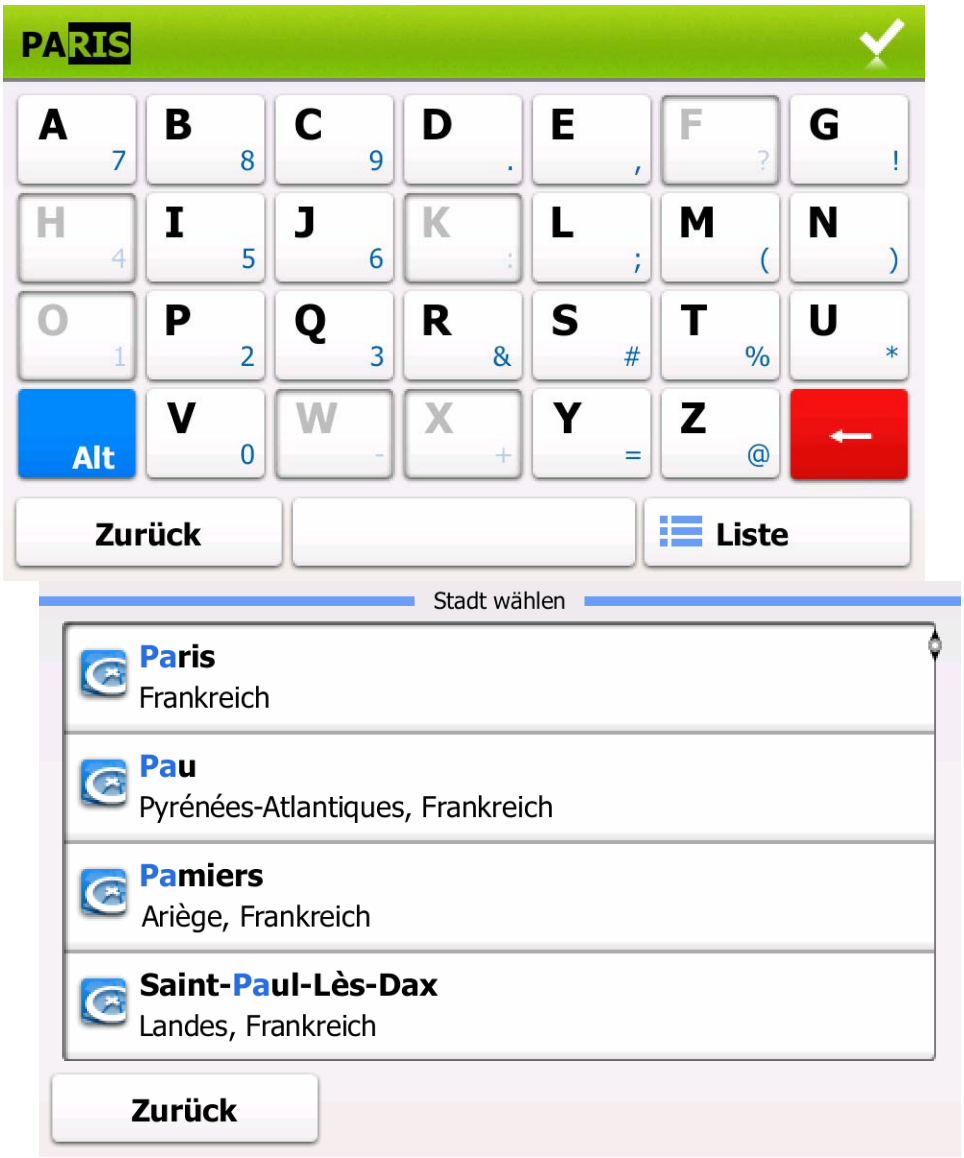

5. Geben Sie den Straßennamen ein:

    1. Tippen Sie auf **<Straßenname>**.
    2. Beginnen Sie, den Straßennamen über die Tastatur einzutippen.
    3. So können Sie die gesuchte Straße finden:
        - Der am ehesten zutreffende Straßenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf **Liste**, um die

Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Straße aus der Liste.

6. Geben Sie den Namen der Querstraße ein:

   1. Tippen Sie auf **<Querstraße>**.

      - Wenn es nur wenige Querstraßen gibt, werden diese sofort aufgelistet.
      - Im Fall einer längeren Straße erscheint eine Tastatur. Beginnen Sie, den Namen der Querstraße über die Tastatur einzutippen. Sobald alle auf Ihre Eingabe zutreffenden Straßennamen auf eine Seite passen, wird die Liste automatisch angezeigt. Treffen Sie Ihre Auswahl aus der Liste.

7. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf Mehr Optionen oder Routen-einstellungen, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit Los!.

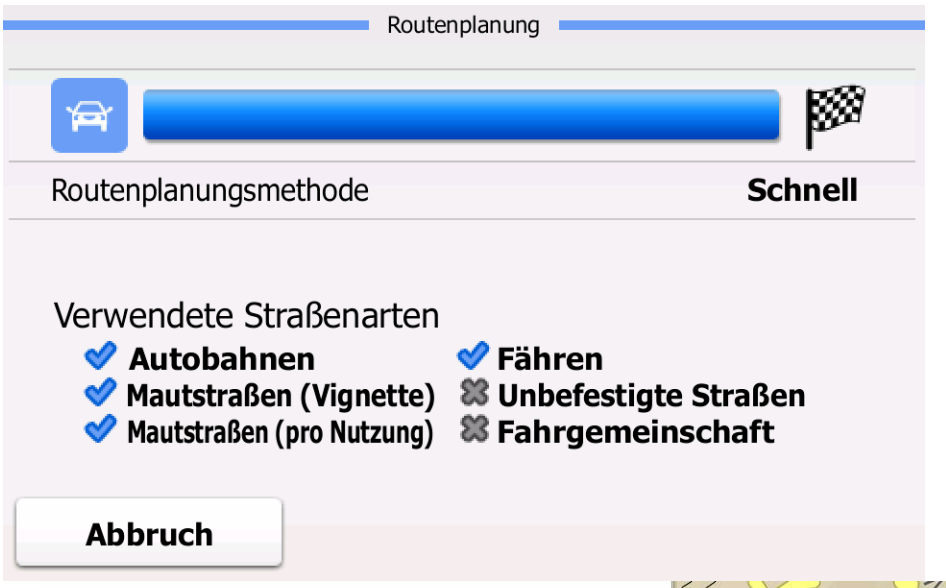
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.1.4 Das Zentrum einer Stadt/eines Ortes als Ziel wählen

Das Stadt-/Ortszentrum ist nicht der geographische Mittelpunkt eines Ortes, sondern ein von den Entwicklern der Karte ausgewählter Punkt. In einer kleinen Stadt oder einem Dorf ist das normalerweise die wichtigste Kreuzung; in größeren Städten eine der wichtigsten Kreuzungen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Software schlägt Ihnen standardmäßig das Land und den Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Falls erforderlich, können Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes tippen, die ersten Buchstaben des Ländernamens über die Tastatur eingeben und ein anderes Land aus der Ergebnisliste wählen.

4. Wählen Sie gegebenenfalls eine neue Stadt bzw. einen neuen Ort:
    1. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen der Stadt bzw. des Ortes. Falls Sie das Land/den Bundesstaat geändert haben, tippen Sie bitte auf

.
    2. Beginnen Sie, den Namen der Stadt/des Ortes über die Tastatur einzutippen.
    3. So finden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
        - Der am ehesten zutreffende Städte-/Ortsname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .

- Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf 

, um die Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Stadt bzw. den Ort aus der Liste.

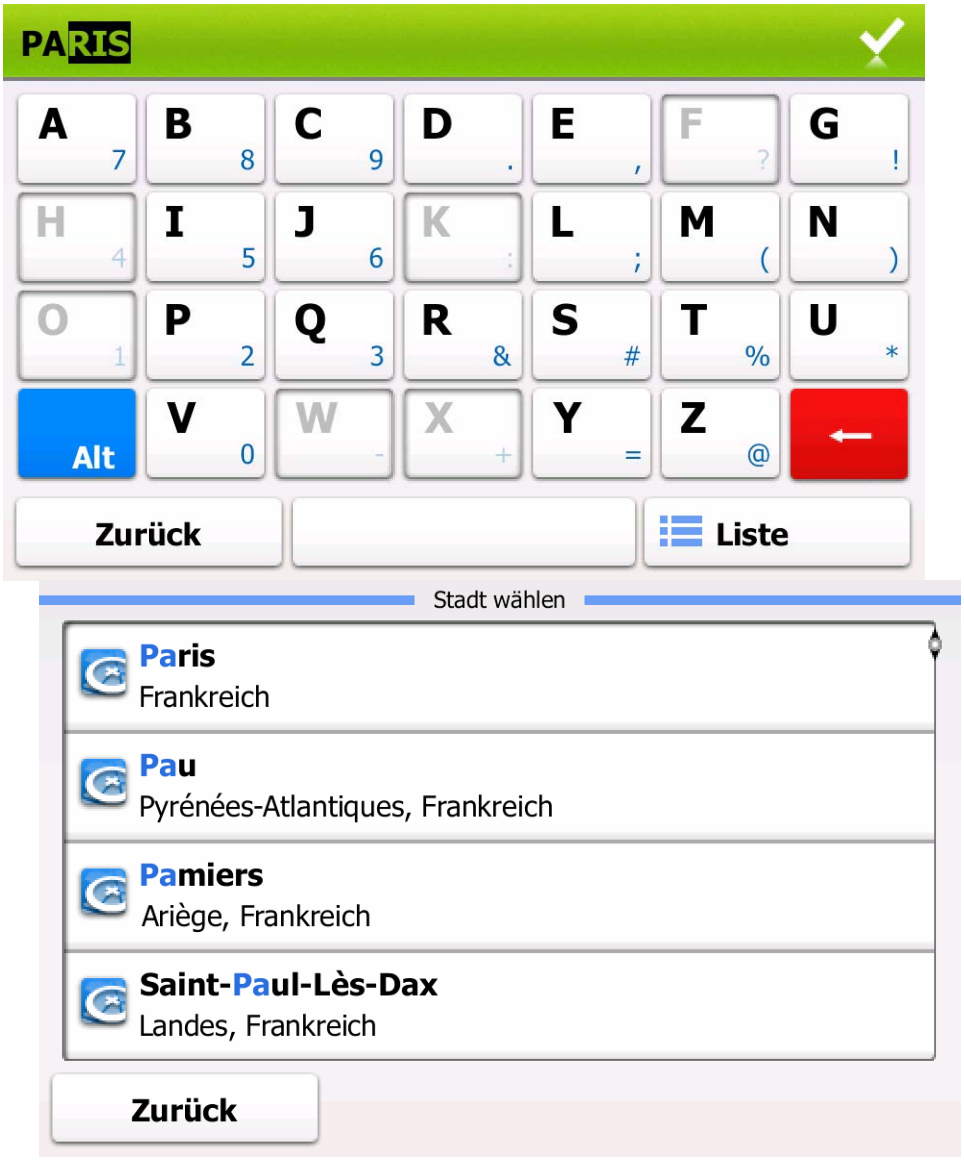

5. Tippen Sie auf

, anstatt den Namen der Straße einzugeben. Daraufhin wird das Zentrum der angezeigten Stadt bzw. die Ortsmitte als Ziel Ihrer Route gewählt.

6. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

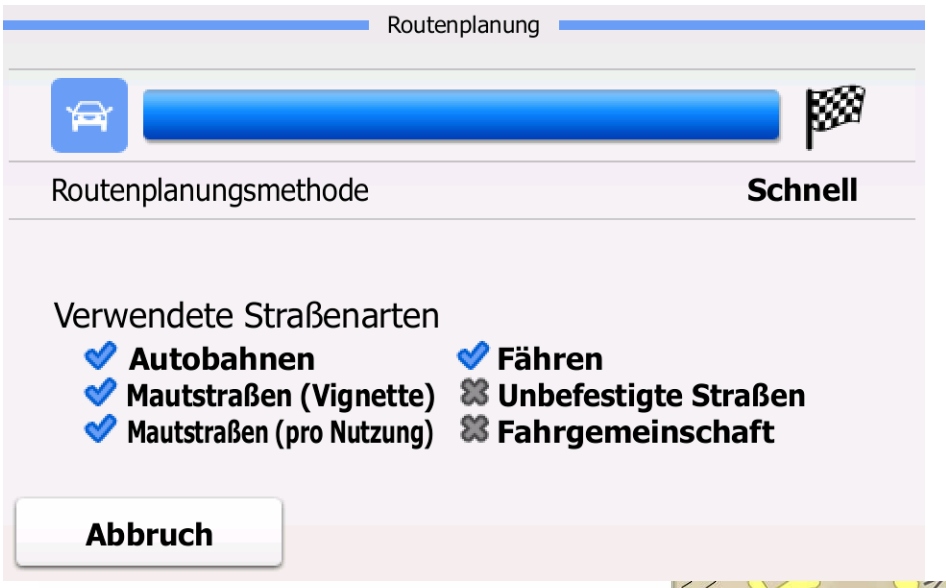

3.1.1.5 Eine Adresse über eine Postleitzahl eingeben

Sie können alle der oben angeführten Adresssuchen über die Eingabe der Postleitzahl anstelle des Ortsnamens durchführen. Hier ein Beispiel mit einer kompletten Adresse:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.

3. Die Software schlägt Ihnen standardmäßig das Land und den Ort vor, in dem Sie sich gerade befinden. Falls erforderlich, können Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen des Landes tippen, die ersten Buchstaben des Ländernamens über die Tastatur eingeben und ein anderes Land aus der Ergebnisliste wählen.

4. Eine neue Stadt/einen neuen Ort anhand der Postleitzahl wählen:
    1. Tippen Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen der Stadt bzw. des Ortes. Falls Sie das Land/den Bundesstaat geändert haben, tippen Sie bitte auf **<Name der Stadt>**.
    2. Tippen Sie auf **Alt**, um das Ziffernfeld zu öffnen.
    3. Beginnen Sie mit der Eingabe der Postleitzahl.
    4. So finden Sie die gesuchte Stadt bzw. den gesuchten Ort:
        - Die am ehesten zutreffende Postleitzahl wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn die gewünschte Postleitzahl nicht angezeigt wird, können Sie durch Antippen von **Liste** die Liste der Suchergebnisse öffnen. Wählen Sie die Postleitzahl aus der Liste.

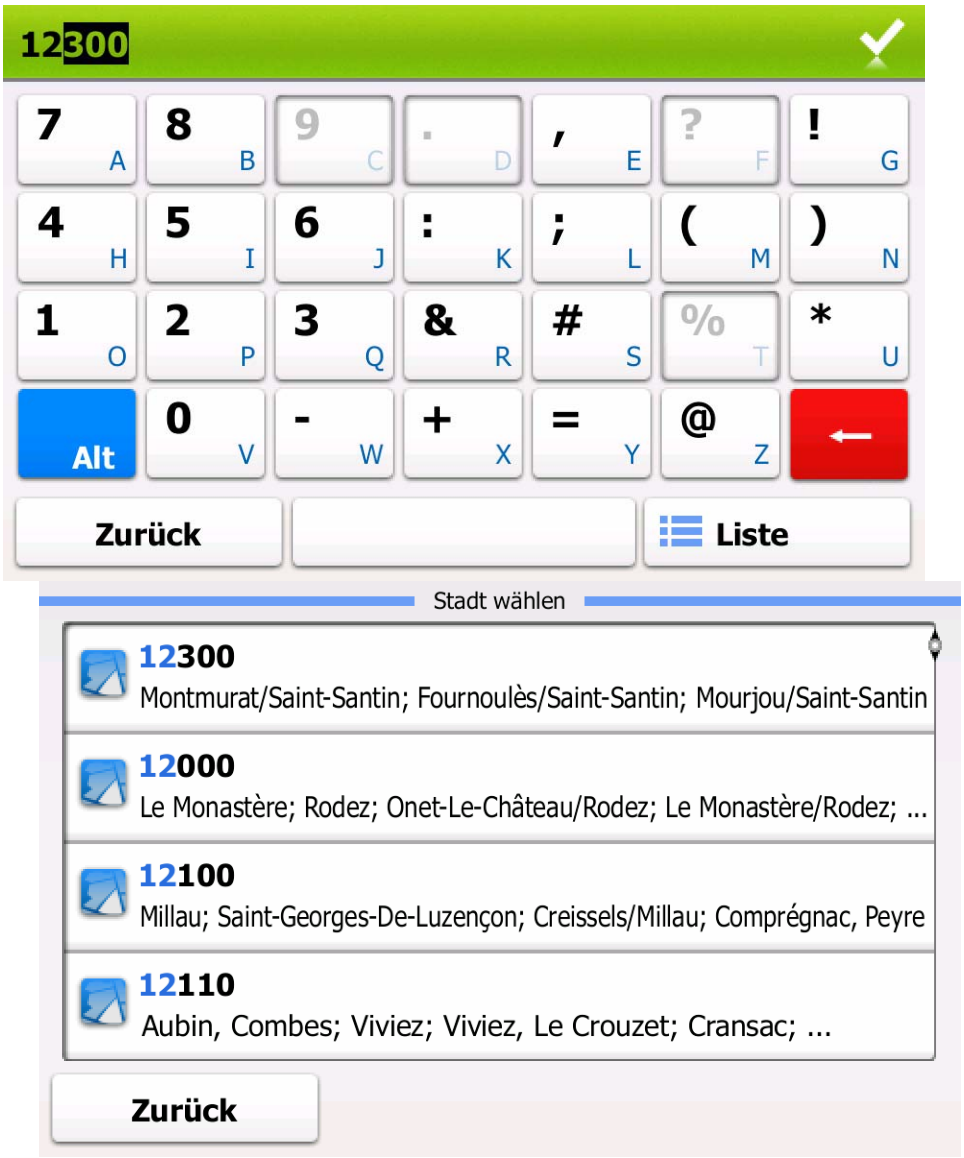

5. Geben Sie den Straßennamen ein:

    1. Tippen Sie auf **<Straßenname>**.
    2. Beginnen Sie, den Straßennamen über die Tastatur einzutippen.
    3. So können Sie die gesuchte Straße finden:
        - Der am ehesten zutreffende Straßenname wird immer im Eingabefeld angezeigt. Tippen Sie zum Auswählen auf .
        - Wenn es sich dabei nicht um den gewünschten Namen handelt, werden die auf die Zeichenfolge zutreffenden Namen in einer Liste angezeigt, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben (tippen Sie auf **Liste**, um die

Ergebnisliste aufzurufen, bevor sie automatisch angezeigt wird). Wählen Sie die Straße aus der Liste.

6. Geben Sie die Hausnummer ein:

   1. Tippen Sie auf **<Hausnummer>**.
   2. Geben Sie die Hausnummer über die Tastatur ein. (Zur Eingabe von Buchstaben tippen Sie bitte auf **Alt**).
   3. Tippen Sie auf **OK**, um die Eingabe der Adresse abzuschließen. (Wenn die eingegebene Hausnummer nicht gefunden werden kann, wird der Mittelpunkt der Straße als Ziel gewählt.)

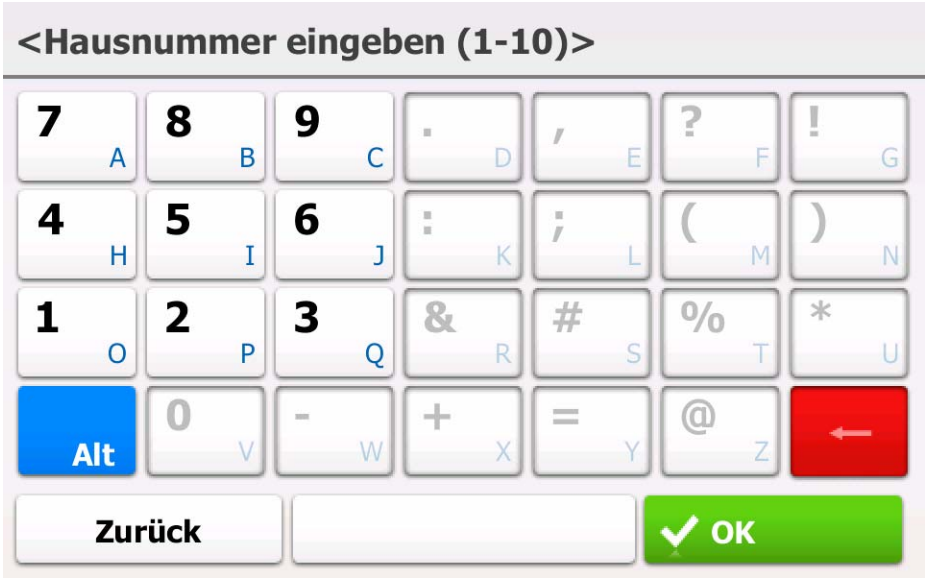

7. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

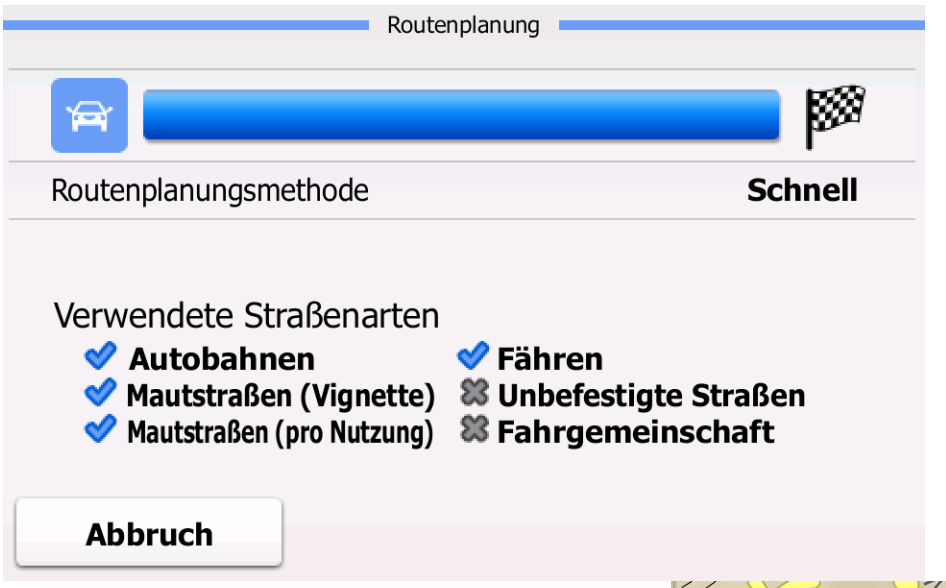

3.1.1.6 Tipps für die schnelle Eingabe von Adressen

- Wenn Sie den Namen einer Stadt/eines Ortes oder einer Straße eingeben:
  - Es werden nur jene Buchstaben auf der Tastatur angezeigt, die in den möglichen Suchergebnissen enthalten sind. Alle anderen Buchstaben sind inaktiv.
  - Während der Eingabe wird immer das am ehesten zutreffende Suchergebnis im Eingabefeld angezeigt. Wenn das vorgeschlagene Ergebnis stimmt, können Sie es mit auswählen.
  - Tippen Sie auf

, nachdem Sie einige Buchstaben eingegeben haben, um jene Einträge aufzulisten, die die angegebenen Zeichen enthalten.

- So können Sie eine Kreuzung schneller finden:
  - Suchen Sie zuerst nach der Straße mit dem selteneren oder ungewöhnlicheren Namen; Sie müssen weniger Buchstaben eingeben, um sie zu finden.
  - Wenn eine der Straßen kürzer ist, suchen Sie zuerst nach dieser Straße. Dann können Sie die zweite Straße schneller finden.
- Sie können sowohl nach Straßennamen als auch nach der Art der Straße suchen. Wenn ein und dasselbe Wort in mehreren Namen enthalten ist, zum Beispiel gefolgt von „Straße“, „Gasse“ und „Platz“, kommen Sie schneller zu Ihren Suchergebnissen, wenn Sie den ersten Buchstaben der Straßenart eingeben. So ergibt zum Beispiel die Suche nach „Wi P“ Wiener Platz und ignoriert alle Wiener Gassen und Wiener Straßen.
- Darüber hinaus können Sie auch innerhalb von Postleitzahlen suchen. Das ist nützlich, wenn ein Straßenname häufig vorkommt und in mehreren Orten oder Stadtteilen verwendet wird.

3.1.2 Das Ziel aus den interessanten/wichtigen Orten wählen

Sie können Ihr Ziel aus den in Ihrer Navigationssoftware gespeicherten interessanten/wichtigen Orten wählen.

Auf dieser Seite können Sie auf verschiedene Arten nach einem Ort suchen:

- über die Schnellsuche können Sie mit nur wenigen Bildschirmberührungen häufig gesuchte Arten von Orten finden
- Sie können einen Ort anhand seines Namens finden
- Sie können einen Ort anhand seiner Kategorie finden

Darüber hinaus können Sie auf der Seite „Wo bin ich?“ nach speziellen Diensten suchen.

3.1.2.1 Das Ziel über die Schnellsuche aus den interessanten/wichtigen Orten wählen

Mit Hilfe der Schnellsuche können Sie die am häufigsten gesuchten Arten von Orten rasch finden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.

Orte suchen
Tankstellen
Auf meiner Route
Restaurants
Auf meiner Route
300m
Parkplätze
Bei meinem Ziel
100m
Unterkunft
Bei meinem Ziel
Zurück
Andere Orte

3. Die Kategorien der Schnellsuche werden angezeigt:
   -

:
     - Wenn es eine aktive Route gibt, wird entlang der Route nach Tankstellen gesucht.
     - Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewählt), so wird in der Nähe Ihrer aktuellen Position gesucht.
     - Wenn die aktuelle Position ebenfalls nicht verfügbar ist (kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position gesucht.
   -

:
     - Wenn es eine aktive Route gibt, wird entlang der Route nach Restaurants gesucht.
     - Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewählt), so wird in der Nähe Ihrer aktuellen Position gesucht.
     - Wenn die aktuelle Position ebenfalls nicht verfügbar ist (kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position gesucht.
   -

:
     - Wenn es eine aktive Route gibt, wird rund um das Ziel Ihrer Route nach Parkplätzen gesucht.
     - Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewählt), so wird in der Nähe Ihrer aktuellen Position gesucht.
     - Wenn die aktuelle Position ebenfalls nicht verfügbar ist (kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position gesucht.
   - 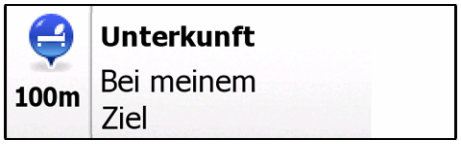

:
     - Wenn es eine aktive Route gibt, wird rund um das Ziel Ihrer Route nach Übernachtungsmöglichkeiten gesucht.
     - Gibt es keine aktive Route (es wurde kein Ziel ausgewählt), so wird in der Nähe Ihrer aktuellen Position gesucht.
     - Wenn die aktuelle Position ebenfalls nicht verfügbar ist (kein GPS-Signal), wird rund um die letzte bekannte Position gesucht.
4. Tippen Sie auf eine der Schaltflächen in der Schnellsuche, um sofort eine Liste mit den Orten zu erhalten.

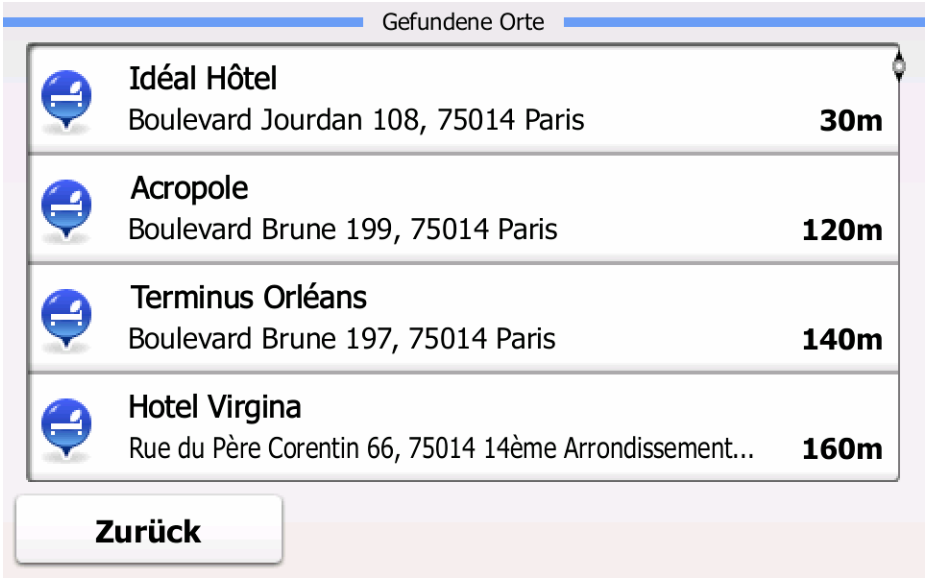

5. Die Orte in der Liste sind nach ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Position, vom Ziel oder je nach notwendiger Abweichung von der Route geordnet. Normale Orte werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol ( ) angezeigt, während Orte mit zusätzlichen Detailangaben (Bonusinfo)

auch das Logo ihrer Datenquelle ( ) enthalten. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um die wichtigsten Details zu erfahren.

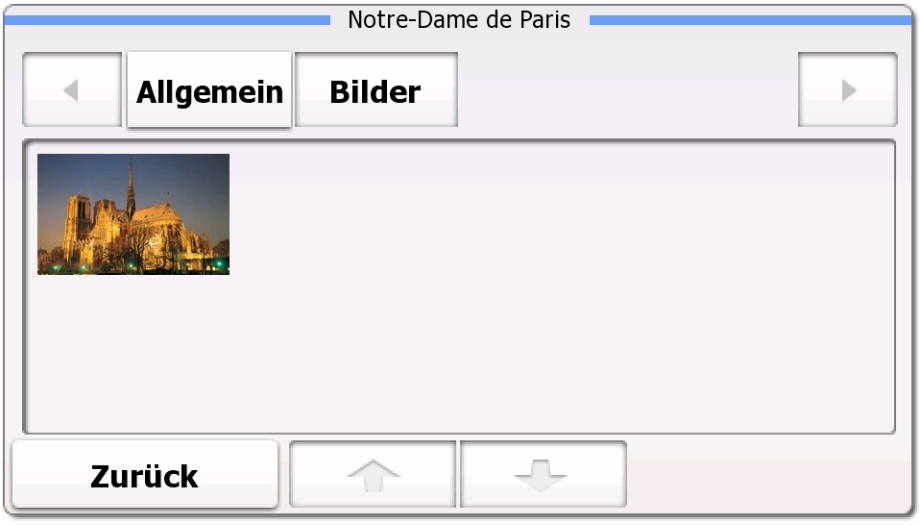

6. [optional] Wenn der gewählte Ort Bonusinfo enthält, können Sie die zusätzlichen Informationen mit **Mehr Details** anzeigen. Tippen Sie danach auf **Zurück**, um wieder nur die wichtigsten Details zu sehen.

7. Tippen Sie auf

, um den angezeigten interessanten/wichtigen Ort als Ziel Ihrer Route zu wählen.
8. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

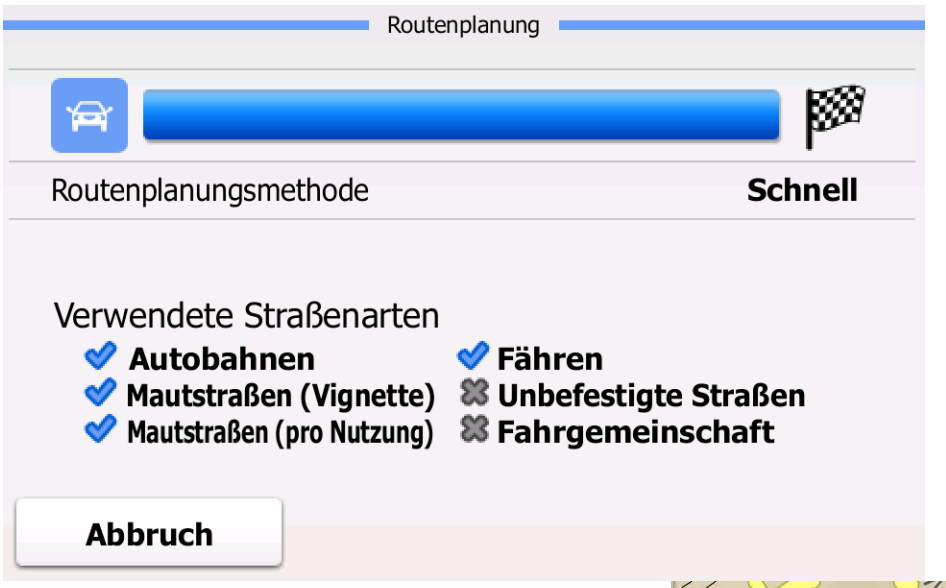
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.2.2 Das Ziel aus anderen interessanten/wichtigen Orten anhand seines Namens wählen

Sie können nach dem Namen eines interessanten/wichtigen Ortes suchen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Kategorien der Schnellsuche werden angezeigt. Tippen Sie auf

.
4. Wählen Sie das Gebiet, in dem nach dem Ort gesucht werden soll:
   - Mit **Hier in der Nähe** führen Sie eine Suche rund um Ihre aktuelle Position durch. Wenn diese nicht verfügbar ist, wird in der Nähe Ihrer letzten bekannten Position gesucht. (Die Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von diesem Standort geordnet.)
   - Tippen Sie auf **In einer Stadt**, um nach einem interessanten/wichtigen Ort in Ihrer gewählten Stadt bzw. Ihrem gewählten Ort zu suchen. (Die Ergebnisliste wird je nach Entfernung vom Zentrum der gewählten Stadt/des Ortes geordnet.)
   - Mit **In Ziel-nähe** können Sie rund um das Ziel der aktiven Route nach einem interessanten/wichtigen Ort suchen. (Die Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte vom Ziel geordnet.)
   - Tippen Sie auf **Unterwegs**, um entlang der aktiven Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Zwischenstopp für später finden möchten – beispielsweise Tankstellen oder Restaurants, die nur eine geringe Abweichung von Ihrer Route erfordern. (Die Ergebnisliste wird nach dem erforderlichen Umweg geordnet.)

5. [optional] Wenn Sie **In einer Stadt** gewählt haben, wählen Sie die Stadt/den Ort und tippen Sie dann auf **Wählen**.

6. Tippen Sie auf **Nach Namen suchen**.

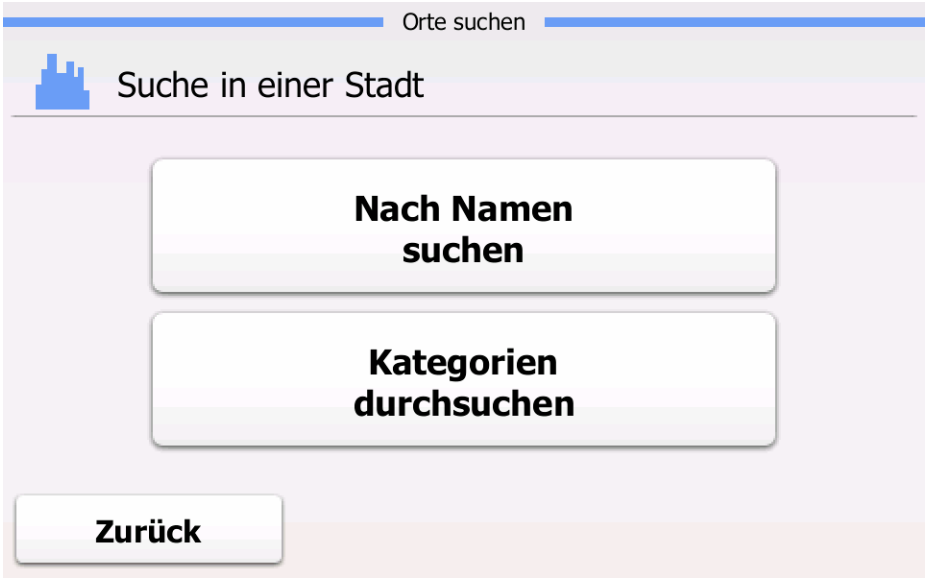

7. Beginnen Sie, den Namen des interessanten/wichtigen Ortes über die Tastatur einzugeben.

8. Tippen Sie nach der Eingabe einiger Buchstaben auf das Display, um die Liste der Orte zu öffnen, deren Name der eingegebenen Zeichenfolge entspricht.

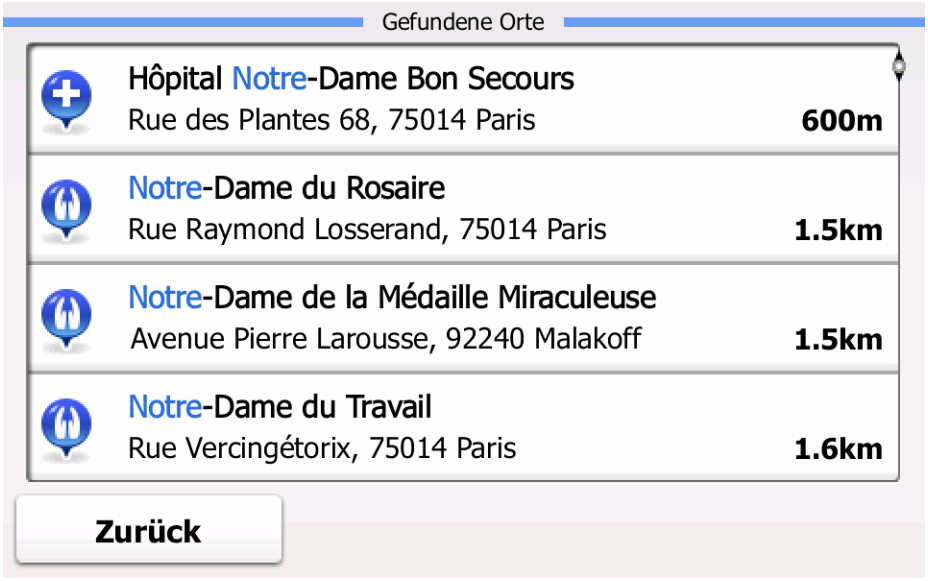

9. Die Orte in der Liste sind nach ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Position, vom Ziel, vom Zentrum der gewählten Stadt bzw. des Ortes oder je nach notwendiger Abweichung von der Route geordnet. Normale Orte werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol ( ) angezeigt, während Orte mit zusätzlichen Detailangaben (Bonusinfo) auch das Logo ihrer Datenquelle

( ) enthalten. Tippen Sie gegebenenfalls auf , um die Liste durchzusehen. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um die wichtigsten Details zu erfahren.

10. [optional] Wenn der gewählte Ort Bonusinfo enthält, können Sie die zusätzlichen Informationen mit **Mehr Details** anzeigen. Tippen Sie danach auf **Zurück**, um wieder nur die wichtigsten Details zu sehen.

11. Tippen Sie auf

, um den angezeigten interessanten/wichtigen Ort als Ziel Ihrer Route zu wählen.
12. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

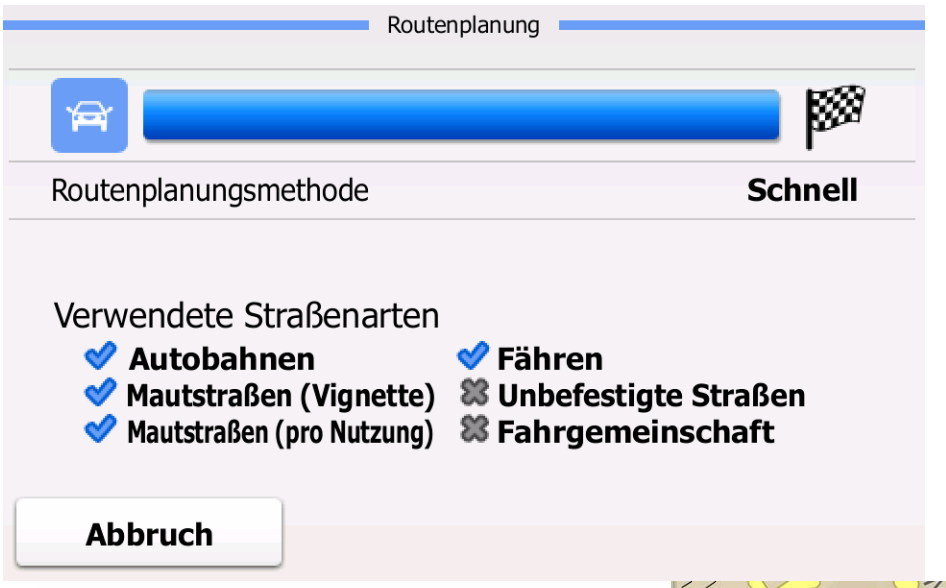
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.2.3 Das Ziel aus anderen interessanten/wichtigen Orten anhand seiner Kategorie wählen

Sie können die Kategorien und Unterkategorien nach interessanten/wichtigen Orten durchsuchen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Die Kategorien der Schnellsuche werden angezeigt. Tippen Sie auf

.
4. Wählen Sie das Gebiet, in dem nach dem Ort gesucht werden soll:

- Mit **Hier in der Nähe** führen Sie eine Suche rund um Ihre aktuelle Position durch. Wenn diese nicht verfügbar ist, wird in der Nähe Ihrer letzten bekannten Position gesucht. (Die Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte von diesem Standort geordnet.)
- Tippen Sie auf **In einer Stadt**, um nach einem interessanten/wichtigen Ort in Ihrer gewählten Stadt bzw. Ihrem gewählten Ort zu suchen. (Die Ergebnisliste wird je nach Entfernung vom Zentrum der gewählten Stadt/des Ortes geordnet.)
- Mit **In Ziel-nähe** können Sie rund um das Ziel der aktiven Route nach einem interessanten/wichtigen Ort suchen. (Die Ergebnisliste wird nach der Entfernung der Orte vom Ziel geordnet.)
- Tippen Sie auf **Unterwegs**, um entlang der aktiven Route und nicht rund um einen bestimmten Punkt zu suchen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Zwischenstopp für später finden möchten – beispielsweise Tankstellen oder Restaurants, die nur eine geringe Abweichung von Ihrer Route erfordern. (Die Ergebnisliste wird nach dem erforderlichen Umweg geordnet.)

5. [optional] Wenn Sie **In einer Stadt** gewählt haben, wählen Sie die Stadt/den Ort und tippen Sie dann auf **Wählen**.

6. Tippen Sie auf **Kategorien durchsuchen**.

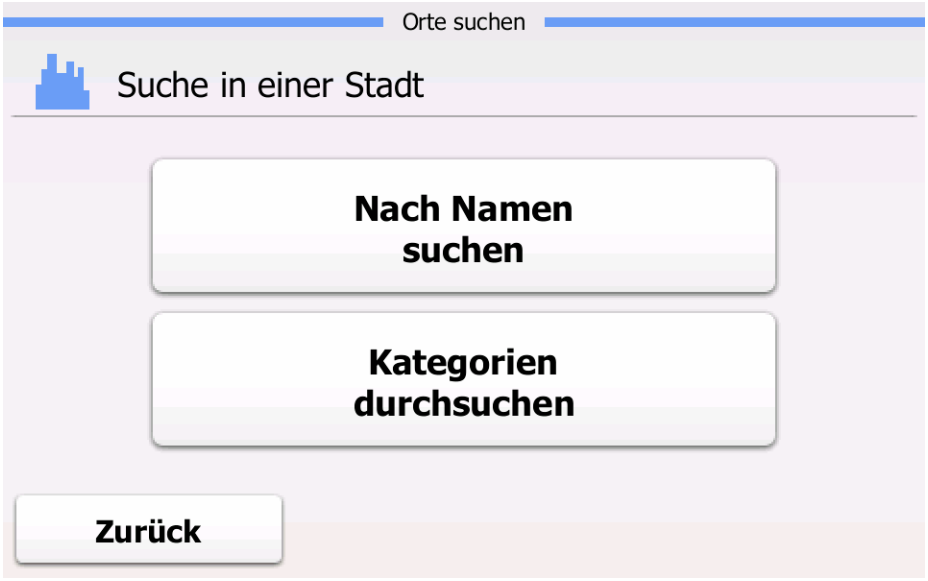

7. Wählen Sie eine der Hauptkategorien mit interessanten/wichtigen Orten (z. B. Unterkunft) oder tippen Sie auf **Alle zeigen**, um alle Orte rund um den gewählten Punkt oder entlang der Route anzuzeigen.

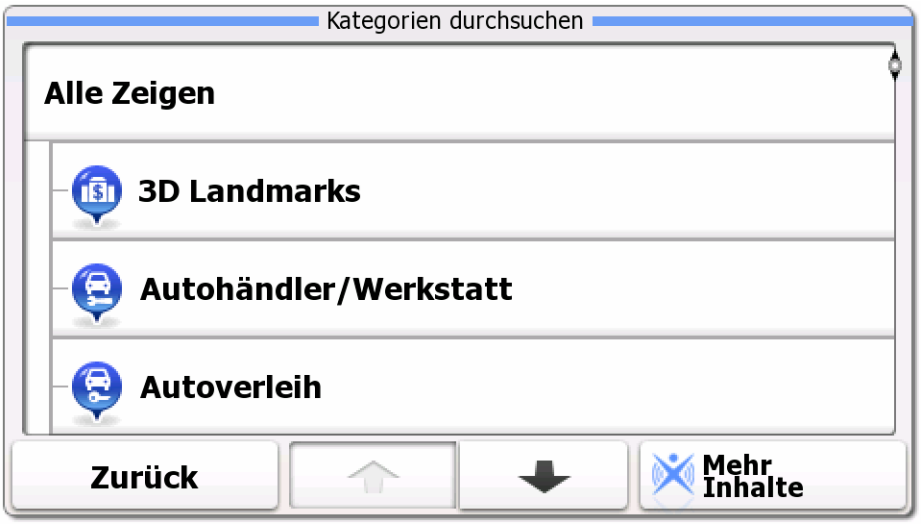

8. Wählen Sie eine der Unterkategorien mit interessanten/wichtigen Orten (z. B. Hotel/Motel) oder tippen Sie auf **Alle zeigen**, um alle Orte in der gewählten Hauptkategorie rund um den markierten Punkt oder entlang der Route anzuzeigen.

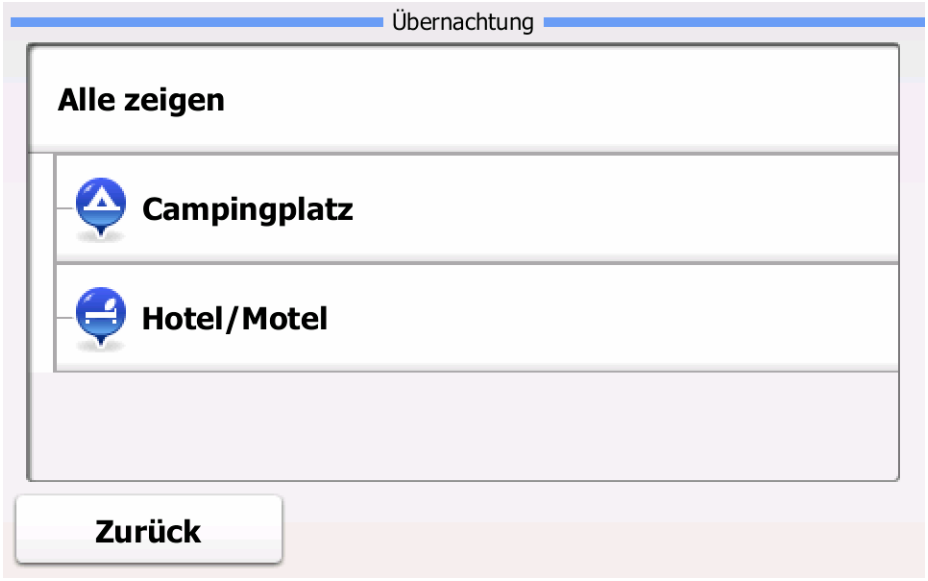

9. Schlussendlich werden die Ergebnisse in einer Liste angezeigt.

10. Die Orte in der Liste sind nach ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Position, vom Ziel, vom Zentrum der gewählten Stadt bzw. des Ortes oder je nach notwendiger Abweichung von der Route geordnet. Normale Orte werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol ( ) angezeigt, während Orte mit zusätzlichen Detailangaben (Bonusinfo) auch das Logo ihrer Datenquelle

( ) enthalten. Tippen Sie gegebenenfalls auf , um die Liste durchzusehen. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um die wichtigsten Details zu erfahren.

11. [optional] Wenn der gewählte Ort Bonusinfo enthält, können Sie die zusätzlichen Informationen mit **Mehr Details** anzeigen. Tippen Sie danach auf **Zurück**, um wieder nur die wichtigsten Details zu sehen.

12. Tippen Sie auf **Wählen**, um den angezeigten interessanten/wichtigen Ort als Ziel Ihrer Route zu wählen.
13. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf **Mehr Optionen** oder **Routen-einstellungen**, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit **Los!**.

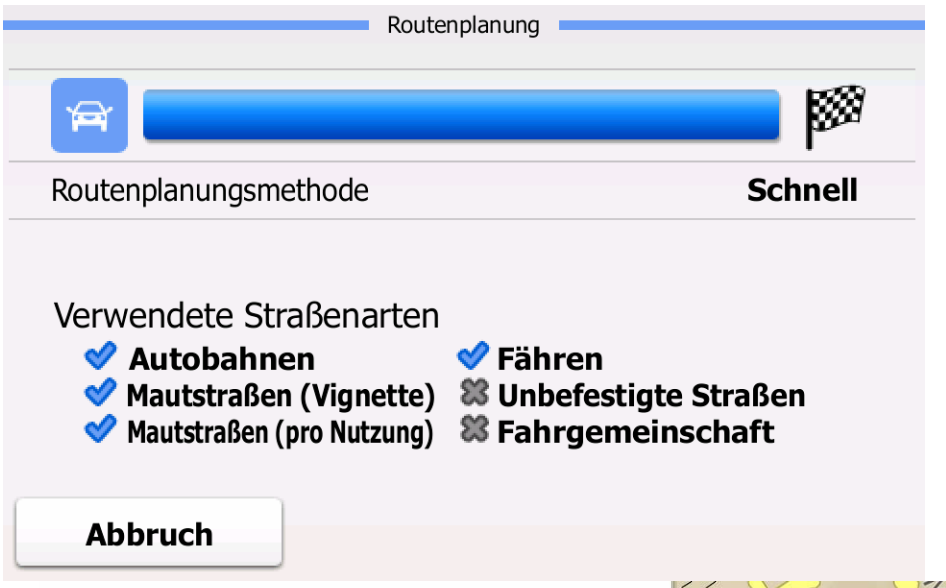

3.1.2.4 Auf der Seite „Wo bin ich?“ nach Hilfe in Ihrer Nähe suchen

Über die Seite „Wo bin ich?“ können Sie schnell Hilfe in Ihrer Nähe finden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige an einer beliebigen Stelle in die Karte, um das Menü „Schnellzugriff“ zu öffnen.

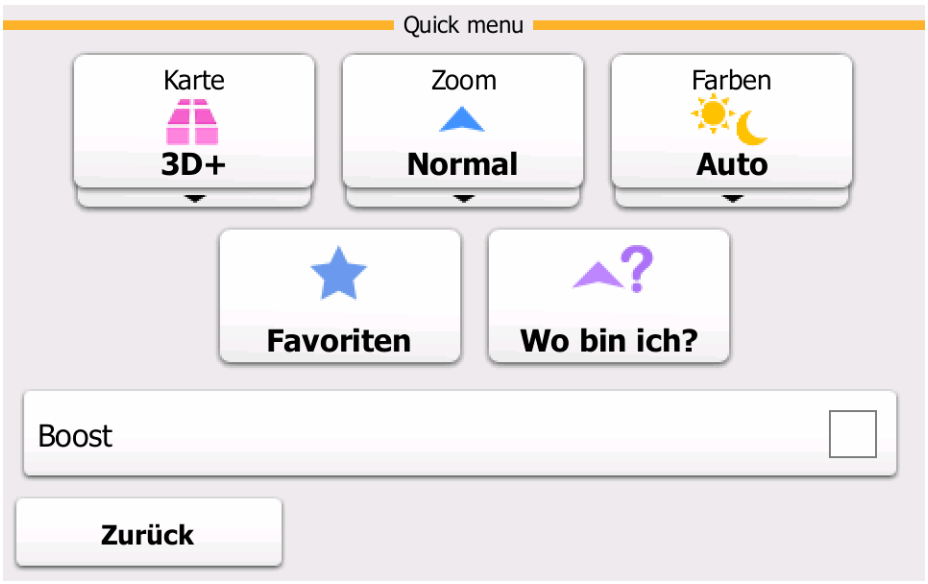

2. Tippen Sie auf

und dann auf

.

3. Die Kategorien der Schnellsuche werden angezeigt. Hierbei wird immer rund um Ihren aktuellen Standort gesucht (bzw. rund um die letzte bekannte Position, wenn Ihre aktuelle Position nicht verfügbar ist):
   -

: Werkstätten und Pannenhilfe

-

: Medizinische und Notfallversorgung
-

: Polizeiwachen
- 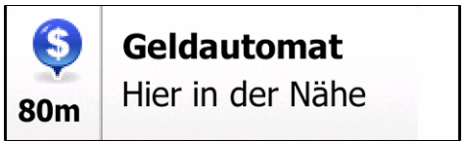

: Geldautomaten

4. Tippen Sie auf eine der Schaltflächen in der Schnellsuche, um sofort eine Liste mit dieser Art von Orten zu erhalten.

5. Die Orte in der Liste sind nach ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Position, vom Ziel oder je nach notwendiger Abweichung von der Route geordnet. Normale Orte werden nur mit ihrem blauen Kategoriesymbol ( ) angezeigt, während Orte mit zusätzlichen Detailangaben (Bonusinfo)

auch das Logo ihrer Datenquelle ( ) enthalten. Tippen Sie auf einen beliebigen Listeneintrag, um die wichtigsten Details zu erfahren.

6. [optional] Wenn der gewählte Ort Bonusinfo enthält, können Sie die zusätzlichen Informationen mit **Mehr Details** anzeigen. Tippen Sie danach auf **Zurück**, um wieder nur die wichtigsten Details zu sehen.

7. Tippen Sie auf **Wählen**, um den angezeigten interessanten/wichtigen Ort als Ziel Ihrer Route zu wählen.
8. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf **Mehr Optionen** oder **Routen-einstellungen**, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit **Los!**.

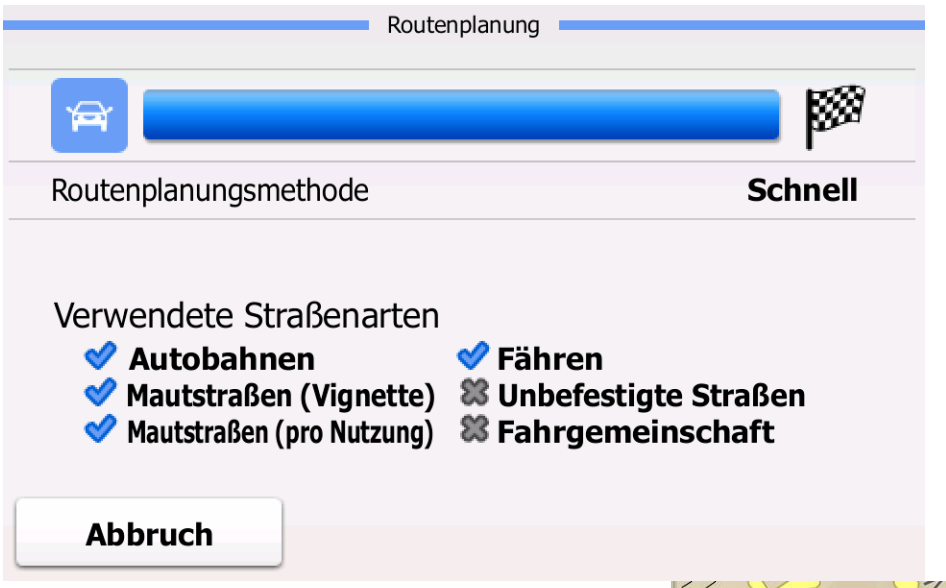
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.3 Einen Punkt auf der Karte als Ziel wählen

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf folgende Schaltflächen: 

,

.
3. Machen Sie Ihr Ziel auf der Karte ausfindig: Verschieben, vergrößern und verkleinern Sie die Karte je nach Bedarf.

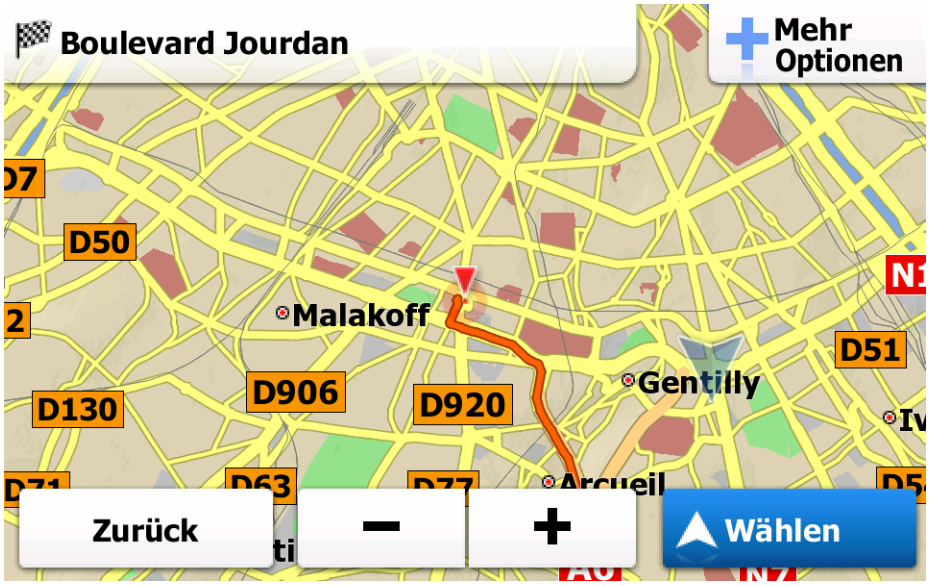

4. Tippen Sie auf den Ort, den Sie als Ihr Ziel auswählen möchten. Der Cursor ( ) erscheint.
5. Tippen Sie auf

, um den Cursor als Ihr Ziel zu wählen.
6. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

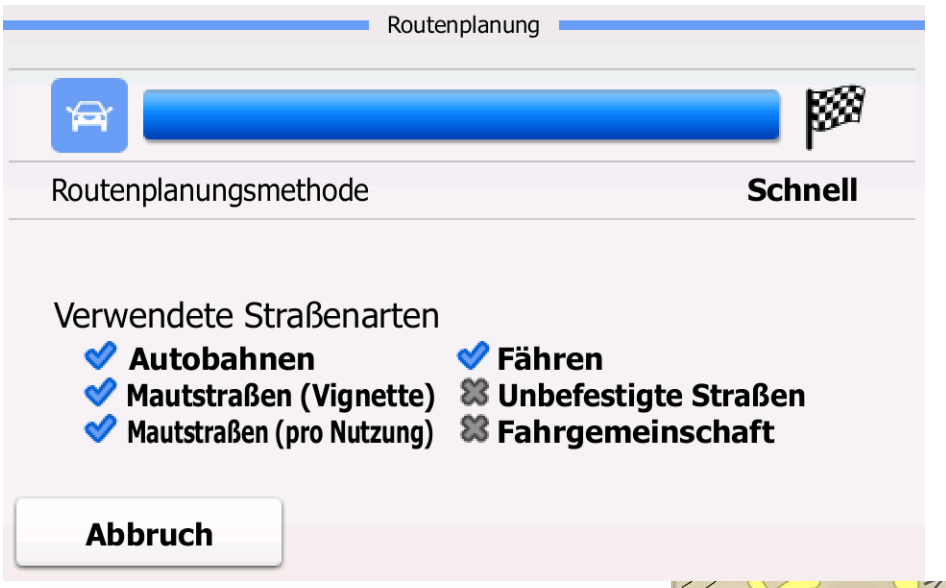
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.4 Das Ziel aus den Favoriten wählen

Sie können einen Ort als Ziel wählen, den Sie bereits in Ihren Favoriten gespeichert haben. Auf Seite 101 wird beschrieben, wie Sie einen Ort in die Liste Ihrer Lieblingsziele aufnehmen können.

1. Öffnen Sie die Liste der Favoriten:
   - Wenn Sie die Kartenanzeige geöffnet haben, tippen Sie in die Karte, um das Menü „Schnellzugriff“ aufzurufen.
   - Wenn Sie sich im Navigationsmenü befinden, tippen Sie bitte auf

.
2. Tippen Sie auf

. Die Liste Ihrer Lieblingsziele wird angezeigt.

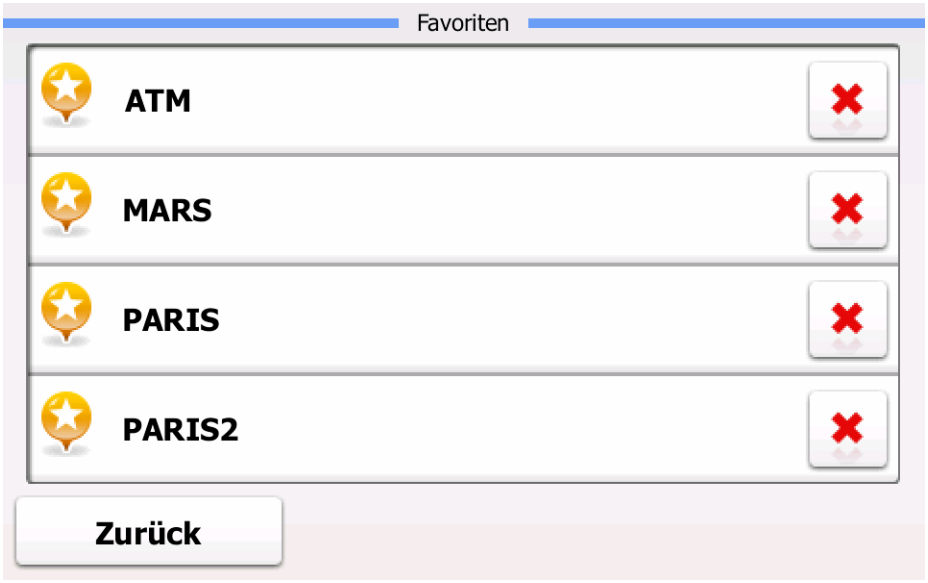

3. Wählen Sie den Favoriten, den Sie als Ihr Ziel festlegen möchten. Blättern Sie gegebenenfalls mit um, um weitere Listeneinträge zu sehen.
4. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

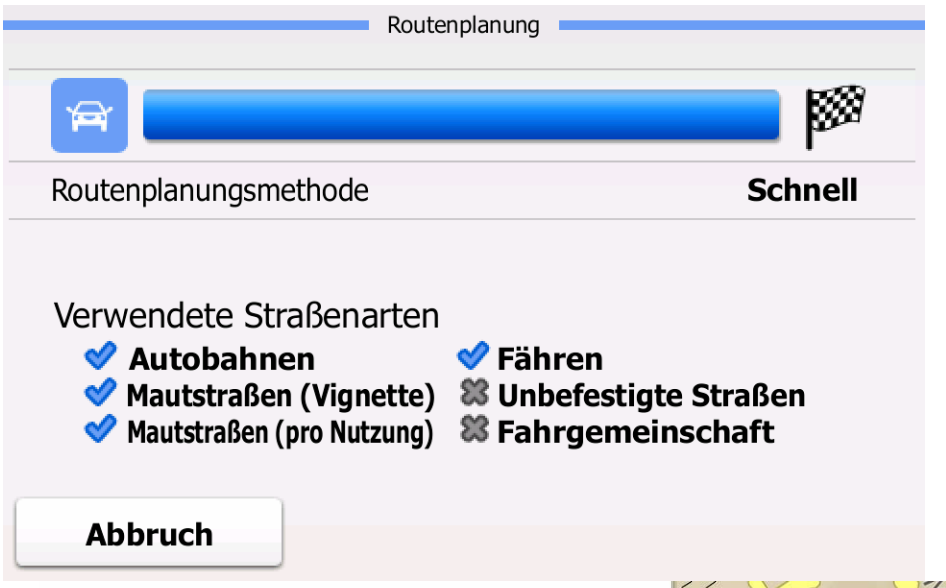
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.5 Das wahrscheinlichste Ziel wählen (Intelligenter Verlauf)

Die Orte, die Sie früher einmal als Ziel eingegeben haben, werden in der Liste der letzten Ziele gespeichert. Eines dieser letzten Ziele wird im Zielmenü angezeigt, sodass sie es sofort aufrufen können. Der intelligente Verlauf wählt diesen Ort anhand Ihrer Navigationsgewohnheiten aus – Parameter wie die aktuelle Uhrzeit, der Wochentag und Ihr aktueller Standort werden dazu herangezogen. Je häufiger Sie die Navigationssoftware verwenden, desto besser kann sie Ihr gewünschtes Ziel erraten.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf 

.

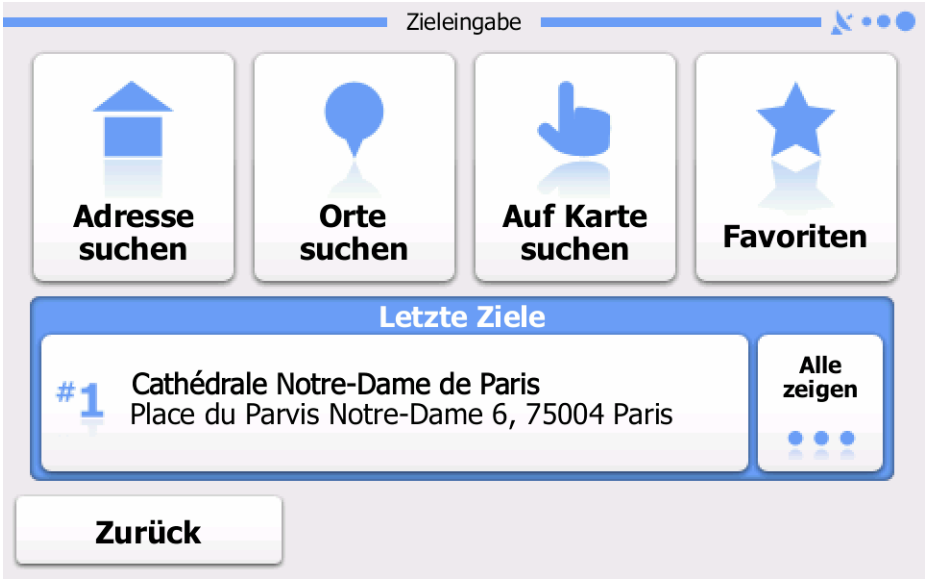

3. Tippen Sie im Feld mit den letzten Zielen auf das Ziel

.

4. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

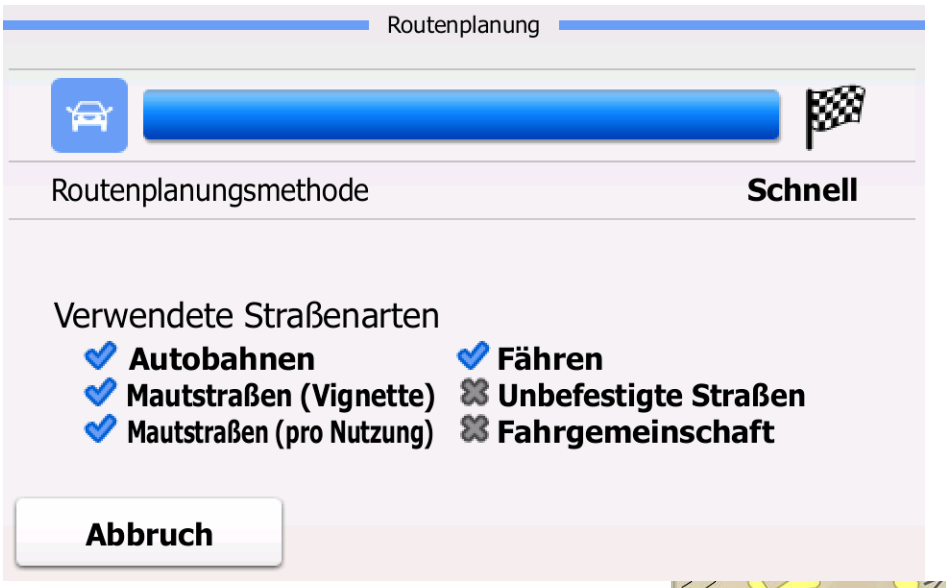
Routenplanung
Routenplanungsmethode
Schnell
Verwendete Straßenarten
Autobahnen
Mautstraßen (Vignette)
Mautstraßen (pro Nutzung)
Fähren
Unbefestigte Straßen
Fahrgemeinschaft
Abbruch

Marseille
A55
Tunnel Prado-Carénage
2e Arrondisseme
Marseille
Mehr Optionen
Routen-einstellungen
Schnell
769 km
7:04
Zurück
Los!

3.1.6 Das Ziel aus den letzten Zielen wählen

Die Orte, die Sie früher einmal als Ziel eingegeben haben, werden in den letzten Zielen gespeichert.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

.

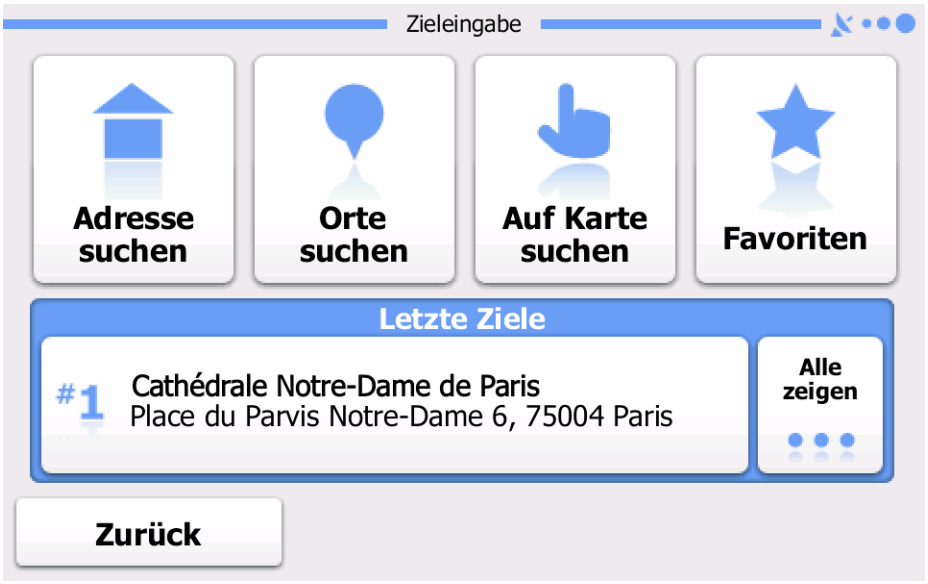

3. Tippen Sie auf

.

4. Die Liste der letzten Ziele erscheint. Anhand Ihrer früheren Routen zeigt der intelligente Verlauf drei Ziele auf der ersten Seite an (die wahrscheinlichsten Ziele). Die restlichen Ziele sind nach dem Zeitpunkt, zu dem sie das letzte Mal ausgewählt wurden, gereiht. Scrollen Sie in der Liste gegebenenfalls nach unten, um frühere Ziele zu sehen.

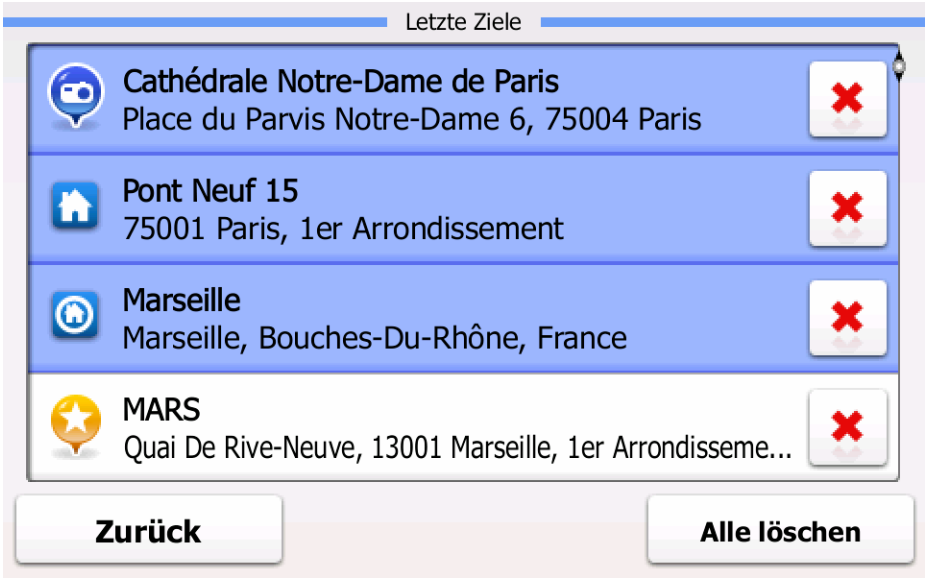

5. Wählen Sie ein Ziel aus der Liste.
6. Nach einer Kurzübersicht über die Routenparameter erscheint die Karte mit dem ausgewählten Ziel im Mittelpunkt. Die Route wird automatisch berechnet. Tippen Sie auf 

oder

, um Routenparameter zu ändern, oder starten Sie die Navigation mit

.

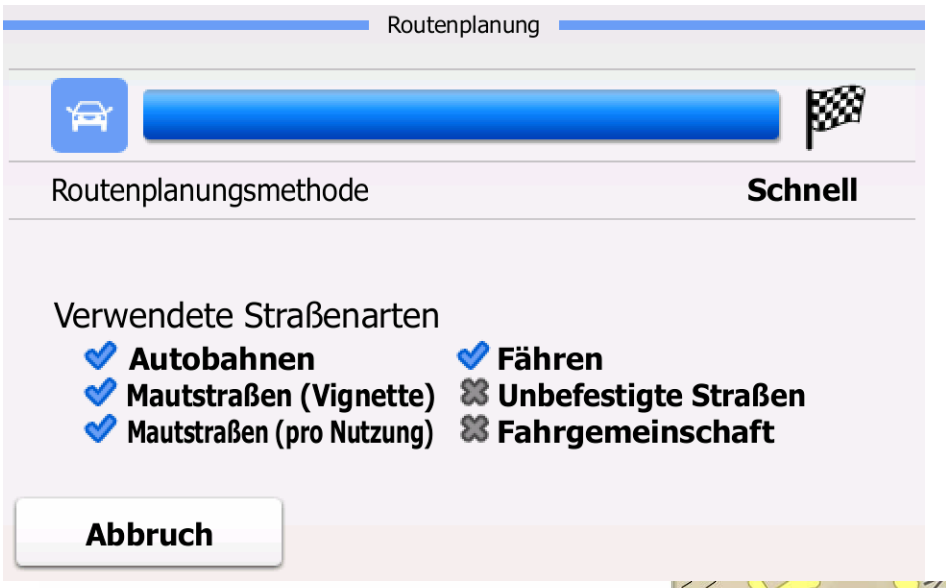

3.2 Die gesamte Route auf der Karte anzeigen

Sie können sich ganz leicht auf der Karte einen Überblick über die aktive Route verschaffen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

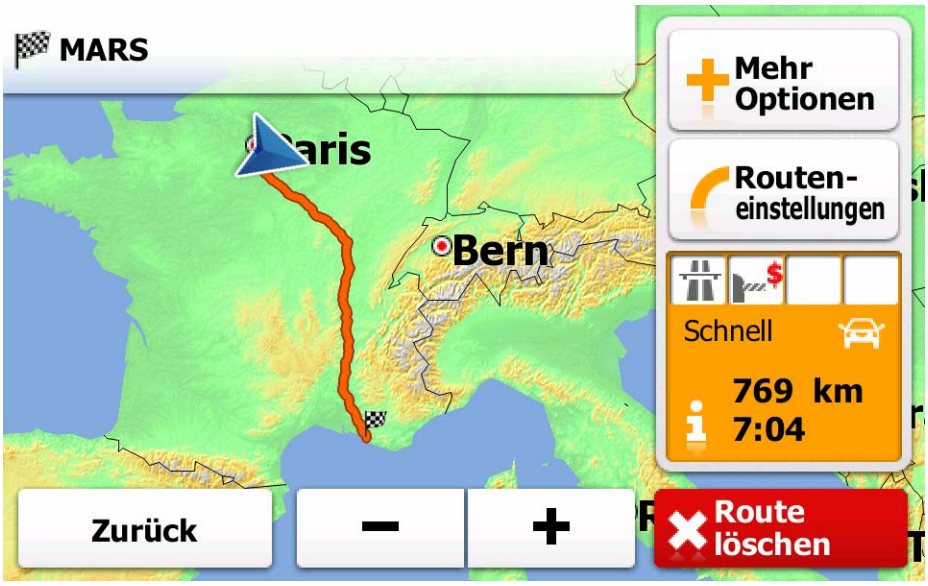

3.3 Die Routenparameter überprüfen

Sie können sich die einzelnen Parameter der von der Software empfohlenen Route ansehen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

.

   Die Karte mit der aktiven Route erscheint in einer Ansicht von oben mit Nordausrichtung. Zusätzliche Informationen und Steuerelemente werden rund um die Karte angezeigt.

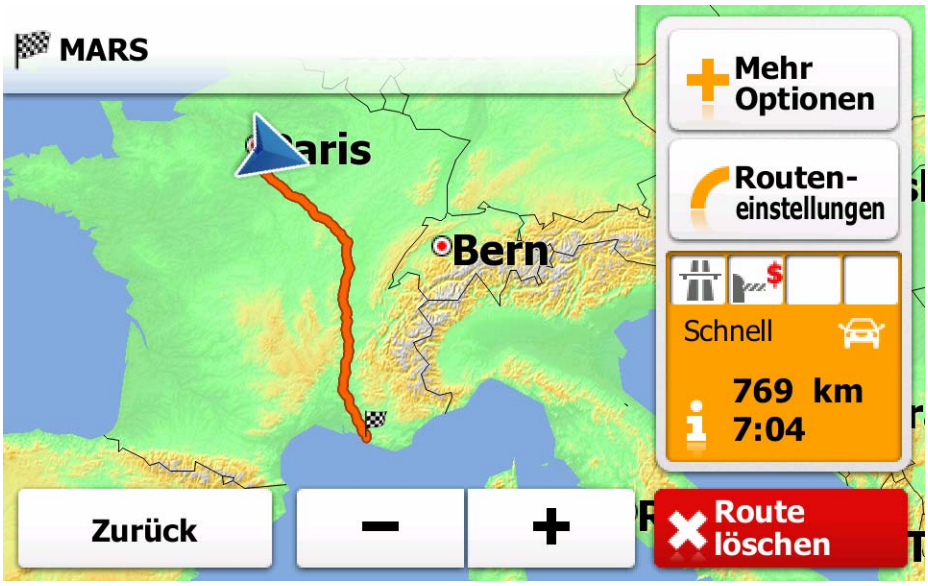

3. Folgende Informationen sind zu sehen:
   - Die aktive Route wird in voller Länge auf der Karte angezeigt.
   - Der Name bzw. die Adresse des Ziels ist oben auf dem Bildschirm zu sehen.
   - Rechts befinden sich die Routendatenfelder, die folgende Informationen enthalten:
     - Warnsymbole (sofern zutreffend). Sie geben Ihnen zusätzliche Informationen über Ihre Route (z. B. falls Sie auf unbefestigten Straßen oder Mautstraßen fahren müssen).
     - Die Routenplanungsmethode (z. B. „Schnell“).
     - Das Symbol des für die Routenberechnung verwendeten Fahrzeugtyps.
     - Die Gesamtlänge der Route.
     - Die Gesamtzeit der Route.

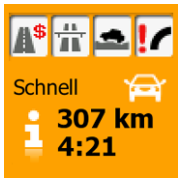

4. Auf dieser Seite haben Sie folgende Optionen:
   - Tippen Sie auf

, um alternative Routen zu sehen, eine Simulation der Route abzuspielen oder das Ziel in Ihren Favoriten zu speichern.
   - Tippen Sie auf

, um die Routenparameter zu ändern.
   - Tippen Sie auf

, um die aktive Route zu löschen.
   - Tippen Sie auf bzw. , um die Karte zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Tippen Sie auf Zurück, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

3.4 Die Route ändern

Wenn Sie die Navigation bereits gestartet haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die aktive Route ändern können. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Optionen beschrieben.

3.4.1 Das Ziel der Route ersetzen

Das Ziel der aktiven Route kann ganz einfach ersetzt werden. Wählen Sie wie zuvor beschrieben (ab Seite 31) ein neues Ziel. Die Route wird sofort neu berechnet, sodass sie zum neuen Ziel führt.

3.4.2 Einen neuen Ausgangspunkt für die Route festlegen

Bei der normalen Navigation werden alle Routen von Ihrer aktuellen Position aus geplant. Um zukünftige Routen zu überprüfen, zu simulieren oder ihre Länge oder die Fahrtdauer herauszufinden, können Sie den GPS-Empfänger ausschalten. Daraufhin können Sie einen anderen Ausgangspunkt für die Route als Ihre aktuelle GPS-Position wählen.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf Menü, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf Mehr... und dann auf Einstellungen.

3. Tippen Sie auf , um umzublättern, und dann auf
.

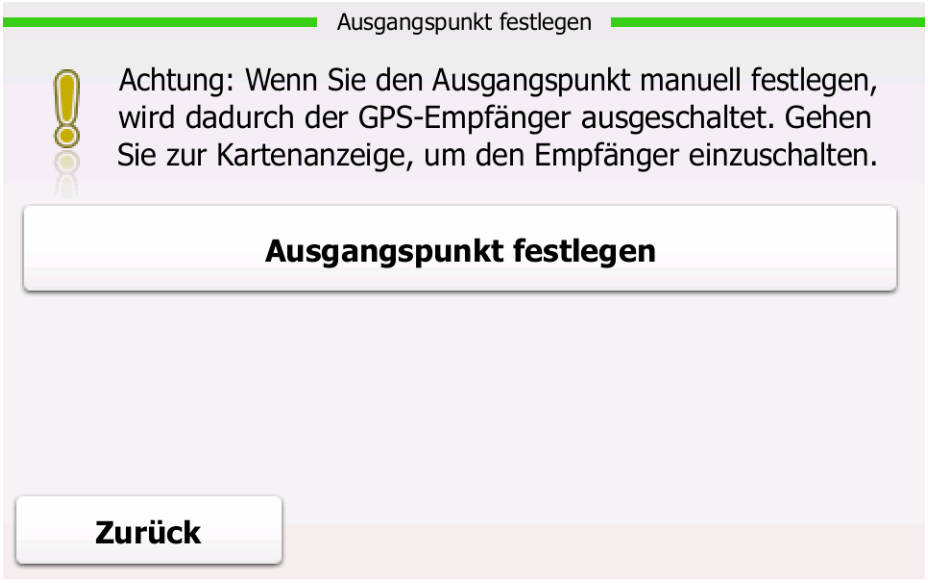
Ausgangspunkt festlegen
Achtung: Wenn Sie den Ausgangspunkt manuell festlegen, wird dadurch der GPS-Empfänger ausgeschaltet. Gehen Sie zur Kartenanzeige, um den Empfänger einzuschalten.
Ausgangspunkt festlegen
Zurück

4. Tippen Sie auf die große Schaltfläche in der Bildschirmmitte. Eine ähnliche Seite wie die Adresssuche wird angezeigt.

5. Wählen Sie die Adresse des Ausgangspunktes, tippen Sie auf

und bestätigen Sie Ihre Auswahl dann mit 
.

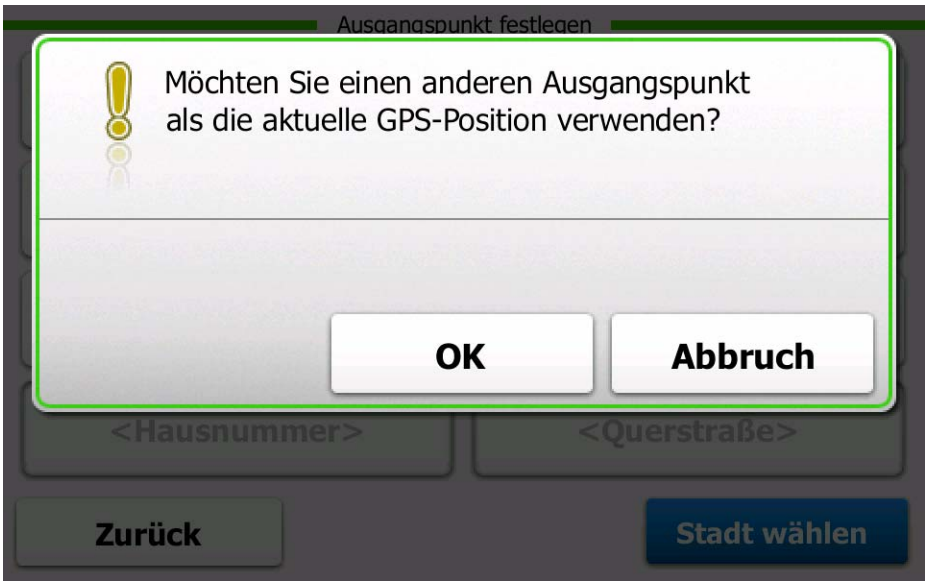

6. Die Karte wird wieder geöffnet und erscheint in Graustufen (dies zeigt an, dass es keinen GPS-Empfang gibt). Wenn Sie zuvor bereits eine aktive Route eingegeben haben, wird nun eine Neuberechnung ausgehend vom gewählten Ort durchgeführt.

7. [optional] Tippen Sie auf

, um die Route zu ändern oder die Parameter nachzuprüfen.

8. Tippen Sie auf

, um zur normalen Navigation zurückzukehren.

3.4.3 Die aktive Route anhalten

Sie müssen Ihre aktive Route nicht anhalten: Sobald Sie wieder losfahren, gibt die Software die Sprachanweisungen für Ihren aktuellen Standort wieder aus.

3.4.4 Die aktive Route löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um die navigierte Route zu löschen:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

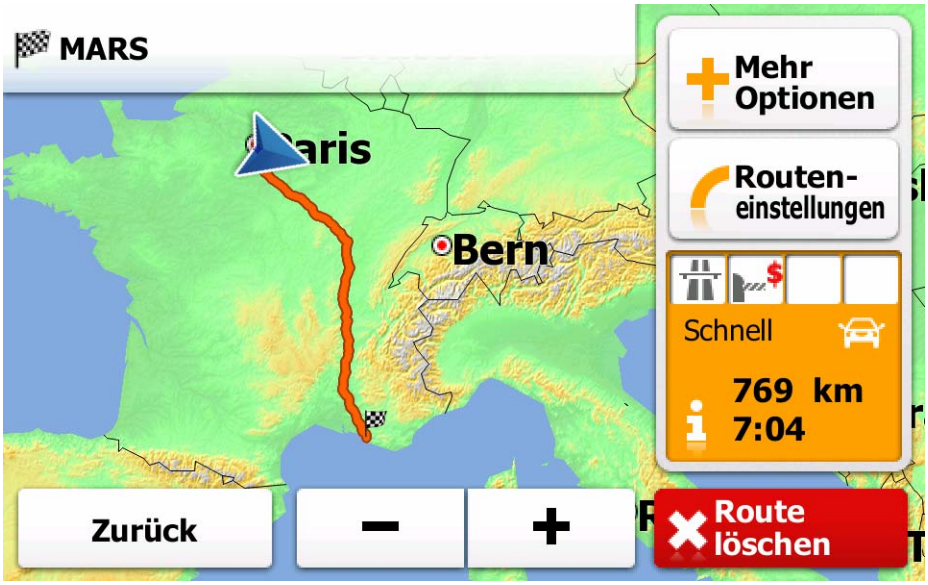

3. Tippen Sie auf

.

4. Bestätigen Sie mit 

.

3.4.5 Die Routenplanungsmethode ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktive Route mit einer anderen Routenplanungsmethode neu zu berechnen. Diese Änderungen können auch in den Einstellungen (Seite 114) vorgenommen werden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

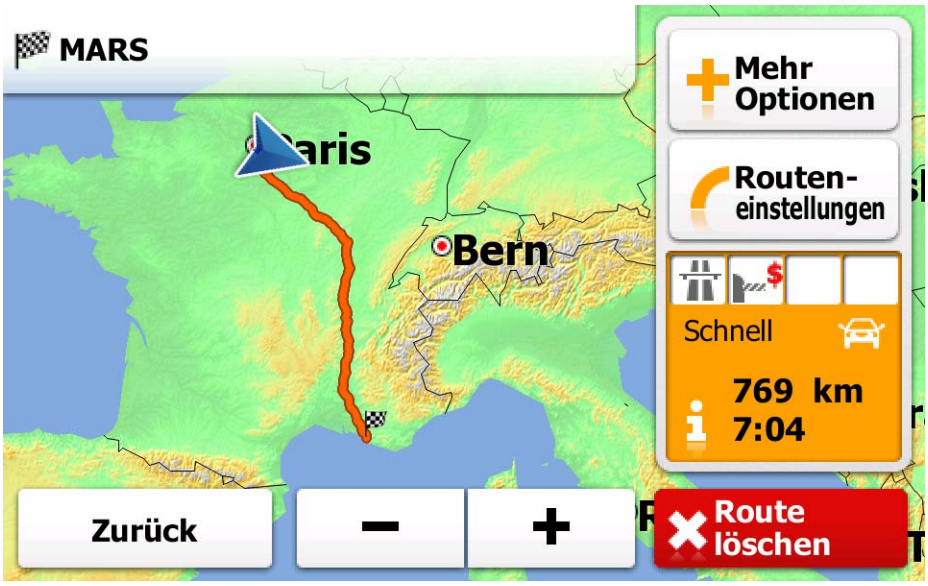

3. Tippen Sie auf

.

4. Tippen Sie auf

und dann auf eine der folgenden Optionen:

-

- Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen Straßen (fast) die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren können. Normalerweise für schnelle und normale Fahrzeuge die beste Option.
-

– Ergibt eine kurze Route. Üblicherweise für Fußgänger, Fahrradfahrer oder langsame Fahrzeuge von Vorteil.
-

- Vereint die Vorteile von „Schnell“ und „Kurz“: Die Software berechnet die Route, als ob es die schnellste Route ermitteln würde, wählt aber gegebenenfalls auch andere Straßen, um Benzin zu sparen.
-

- Ergibt eine Route mit weniger Abzweigungen und keinen schwierigen Fahrmanövern. Mit dieser Option bringen Sie Ihre Navigationssoftware beispielsweise dazu, eine Autobahn anstatt einer Reihe von kleineren Straßen zu wählen.

5. 5. Die Software berechnet die Route mit der gewählten Routenplanungsmethode neu. Die orangefarbene Linie zeigt nun die empfohlene neue Route an.

3.4.6 Alternative Routen anzeigen

Eine andere Methode, um die aktive Route mit einer anderen Routenplanungsmethode neu zu berechnen, besteht darin, die Routenalternativen zu vergleichen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

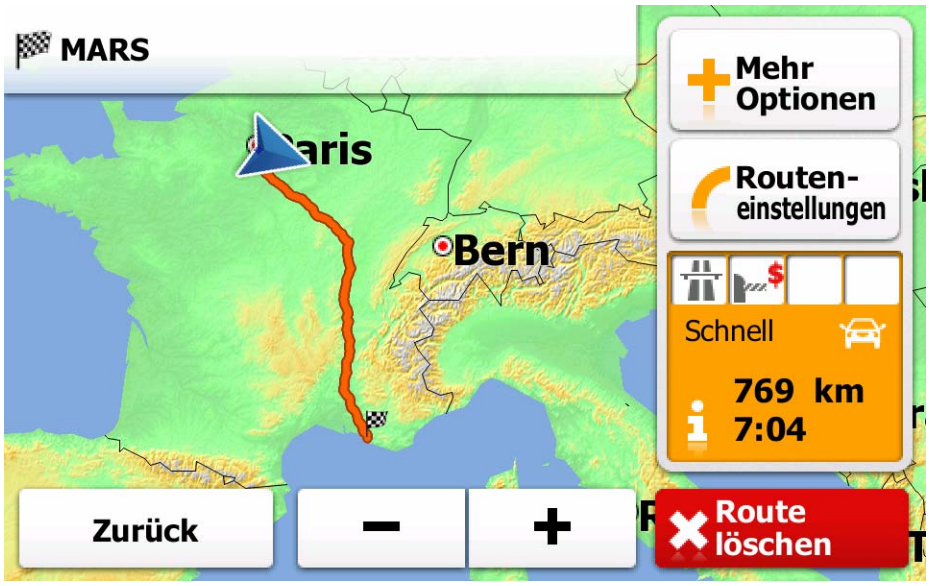

3. Tippen Sie auf

.

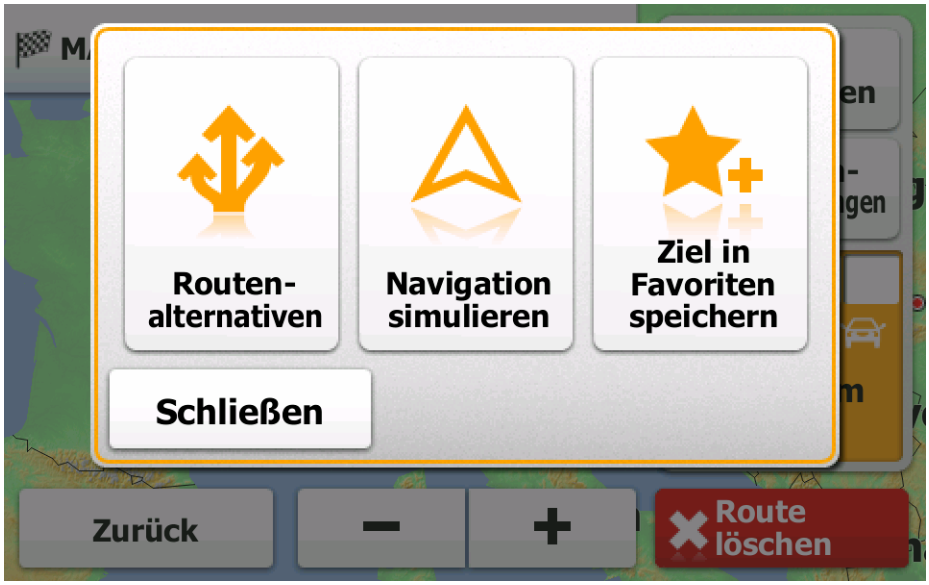

4. Tippen Sie auf

. Die Karte wird wieder geöffnet, wobei die Route in voller Länge auf dem Bildschirm angezeigt wird. Außerdem sehen Sie für die einzelnen Routenplanungsmethoden die gesamte Routenlänge inklusive der geschätzten Dauer. Wenn Sie auf eine der Varianten tippen, zeigt die orangefarbene Linie auf der Karte umgehend die Route mit der gewählten Routenplanungsmethode an.

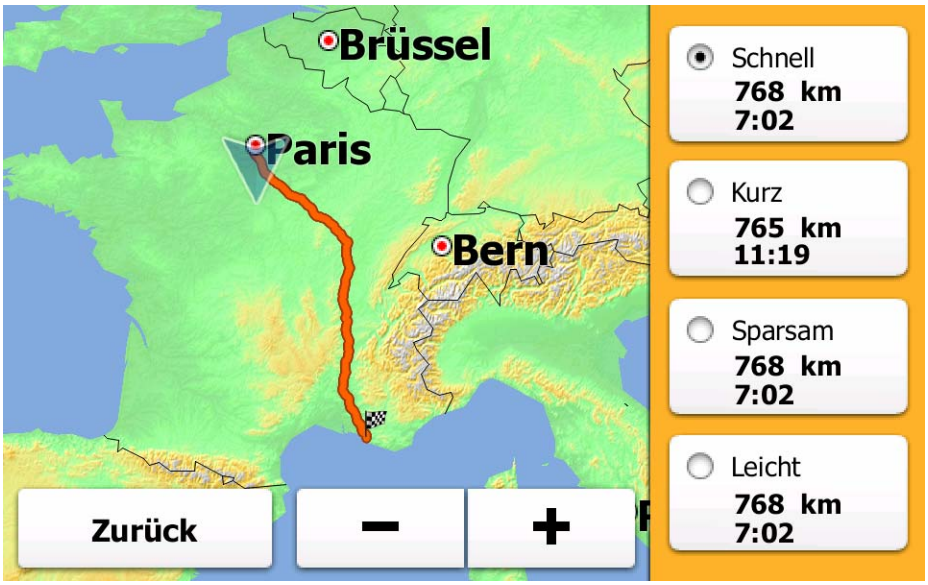

- **Schnell** - Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen Straßen (fast) die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren können. Normalerweise für schnelle und normale Fahrzeuge die beste Option.
- **Kurz** – Ergibt eine kurze Route. Üblicherweise für Fußgänger, Fahrradfahrer oder langsame Fahrzeuge von Vorteil.
- **Sparsam** - Vereint die Vorteile von „Schnell“ und „Kurz“: Die Software berechnet die Route, als ob es die schnellste Route ermitteln würde, wählt aber gegebenenfalls auch andere Straßen, um Benzin zu sparen.
- **Leicht** - Ergibt eine Route mit weniger Abzweigungen und keinen schwierigen Fahrmanövern. Mit dieser Option bringen Sie Ihre Navigationssoftware beispielsweise dazu, eine Autobahn anstatt einer Reihe von kleineren Straßen zu wählen.

5. Tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorigen Seite zurückzukehren. Ihre Navigationssoftware berechnet daraufhin die Route mit der gewählten Routenplanungsmethode neu.

3.4.7 Das für die Routenplanung verwendete Fahrzeug ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktive Route für einen Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug neu zu berechnen. Diese Änderungen können auch in den Einstellungen (Seite 114) vorgenommen werden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

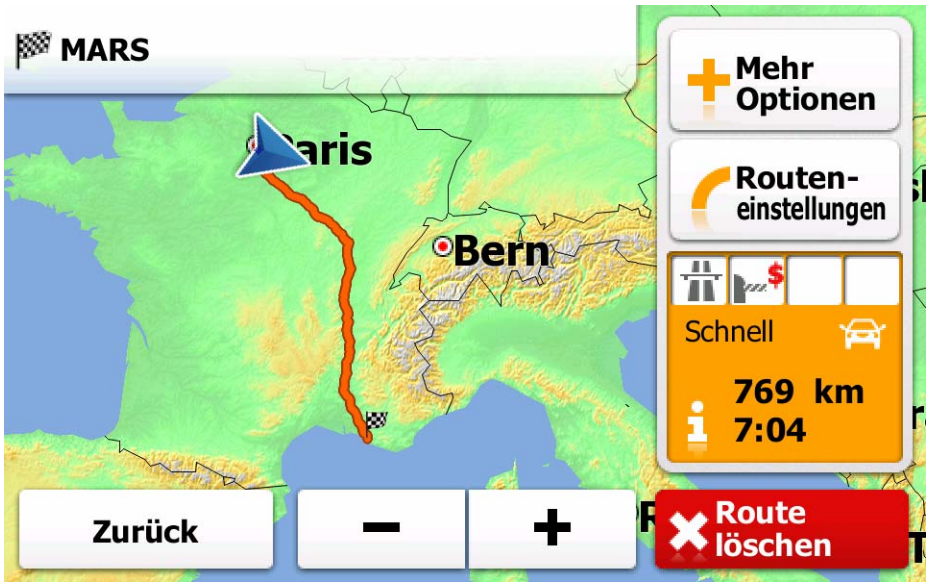

3. Tippen Sie auf

.

4. Tippen Sie auf Fahrzeug und dann auf eine der folgenden Optionen:
   - PKW
   - Fußgänger
   - Fahrrad
   - Notfall
   - , Bus
   - , Taxi
5. Die Software berechnet die Route für den neuen Fahrzeugtyp optimiert neu. Die orangefarbene Linie zeigt nun die empfohlene neue Route an.

Hinweis!

Wenn Sie Fußgänger wählen und vergessen, die Einstellung später wieder auf „Fahrzeug“ zu ändern, werden Sie von der Software gewarnt, wenn Sie sich für einen Fußgänger zu schnell bewegen. Sie haben die Möglichkeit, sofort auf PKW umzuschalten.

3.4.8 Die bei der Routenplanung verwendeten Straßenarten ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktive Route mit anderen Einstellungen für die verwendeten Straßenarten neu zu berechnen. Diese Änderungen können auch in den Einstellungen (Seite 114) vorgenommen werden.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

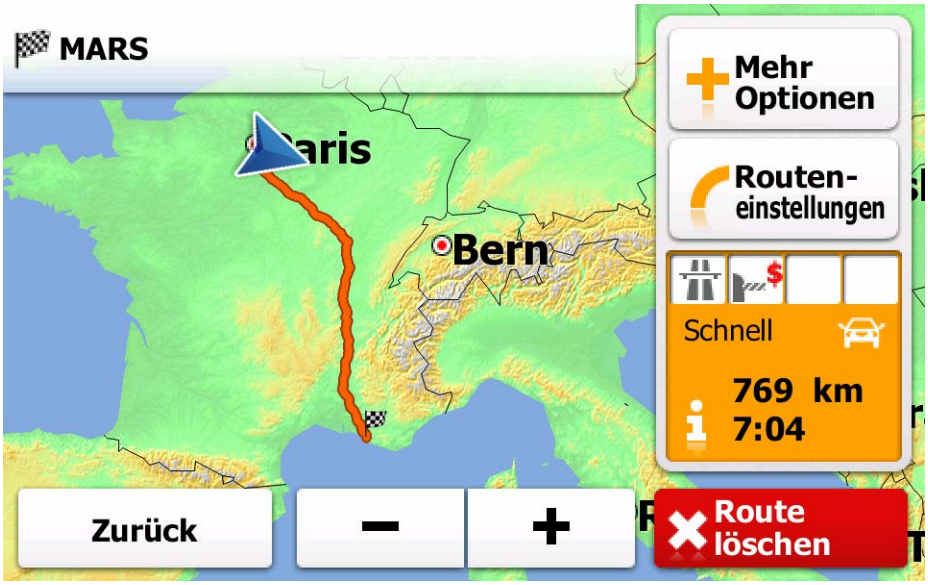

3. Tippen Sie auf

.

4. Tippen Sie auf eine der aufgelisteten Straßenarten, um die Route zu ändern. Tippen Sie gegebenenfalls auf , um alle Straßenarten zu sehen. Sie haben folgende Optionen (die Reihenfolge ist dabei vom gewählten Fahrzeugtyp abhängig):

   -

- Gebührenpflichtige Straßen sind Straßen, für deren dauerhafte Benutzung man eine Gebühr bezahlen muss, zum Beispiel in Form einer Vignette. Sie können unabhängig von den Mautstraßen aktiviert bzw. deaktiviert werden.
   - 

- Vielleicht müssen Sie Autobahnen meiden, wenn Sie ein langsames Auto fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen.
   -

- Die Software schließt unbefestigte Straßen standardmäßig aus: Unbefestigte Straßen können in schlechtem Zustand sein, und Sie können üblicherweise nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren.
   -

- Die Software schließt Fähren bei der Routenplanung standardmäßig mit ein. Eine Landkarte enthält allerdings nicht unbedingt Informationen über die Verfügbarkeit von saisonalen Fähren. Darüber hinaus sind Fähren eventuell gebührenpflichtig.
   -

- Mautstraßen (gebührenpflichtige Straßen, wo bei jeder Benutzung eine Gebühr zu entrichten ist) werden von der Software standardmäßig in die Routenplanung mit einbezogen. Wenn Sie Mautstraßen deaktivieren, plant Ihre Navigationssoftware die beste gebührenfreie Route für Sie.

5. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit

. Die Software berechnet die Route neu. Die orangefarbene Linie zeigt nun die empfohlene neue Route an.

3.5 Das Ziel der Route in den Favoriten speichern

Sie können das Ziel der aktiven Route in Ihren Favoriten – der Liste mit den häufig verwendeten Zielen – speichern. Auf Seite 81 wird beschrieben, wie Sie eine Route zu einem Ihrer Lieblingsziele planen können.

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

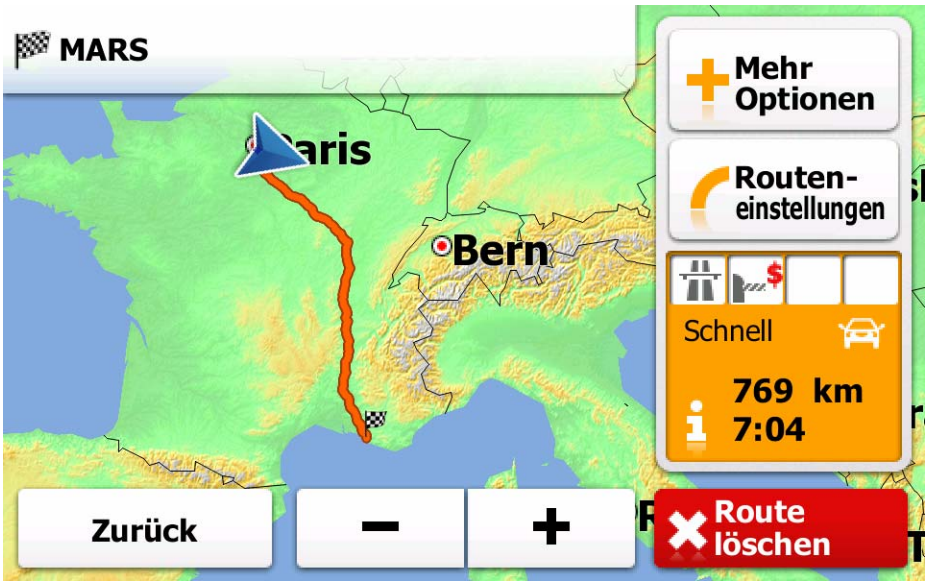

3. Tippen Sie auf

.

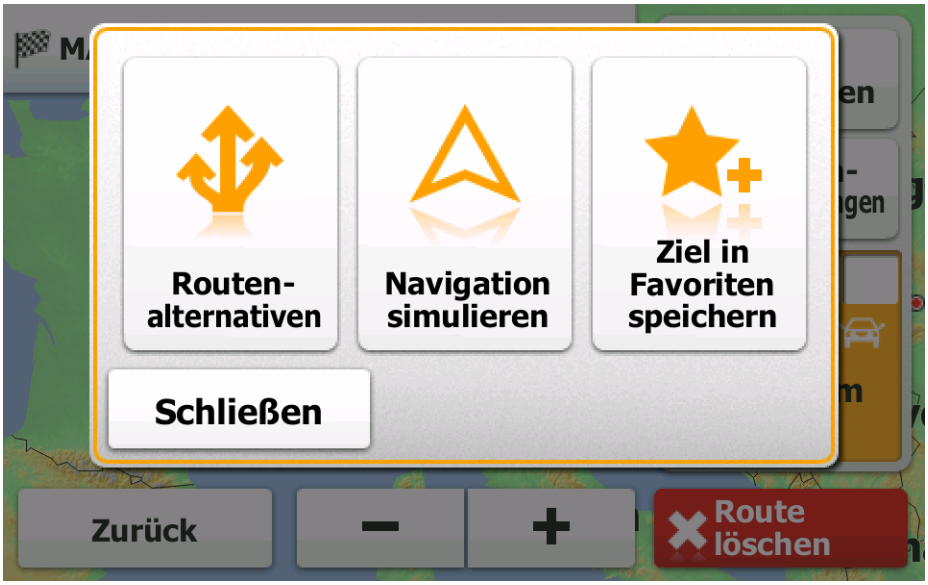

4. Tippen Sie auf

. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für den Favoriten ein.

   Tippen Sie auf

, um Zahlen oder Sonderzeichen einzugeben.

5. Tippen Sie auf

, um den Ort als neues Lieblingsziel zu speichern.

3.6 Eine Simulation der Route ansehen

Sie können eine simulierte Navigation der aktiven Route abspielen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Kartenanzeige auf

, um zum Navigationsmenü zurückzukehren.

2. Tippen Sie im Navigationsmenü auf

. Die aktive Route wird in voller Länge gemeinsam mit zusätzlichen Informationen und Steuerelementen auf der Karte angezeigt.

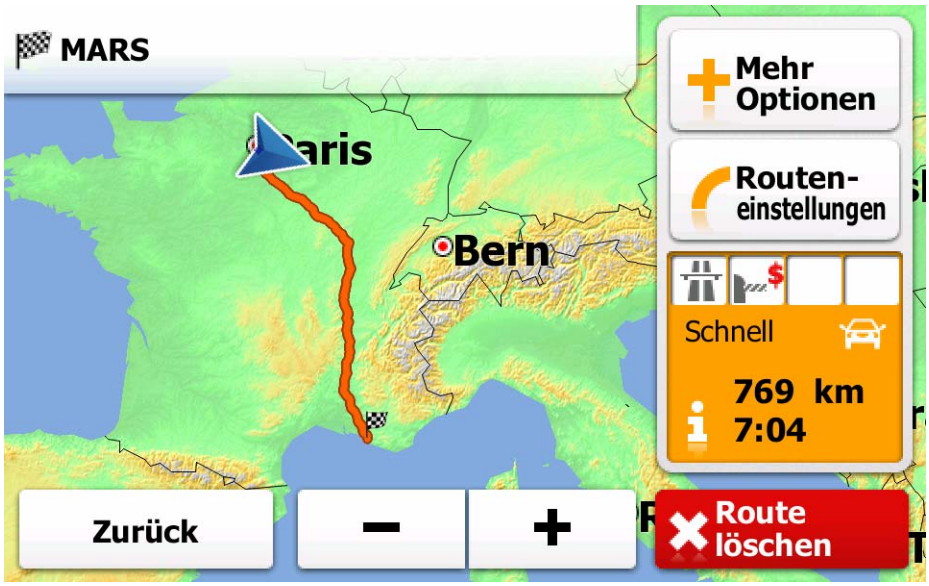

3. Tippen Sie auf

.

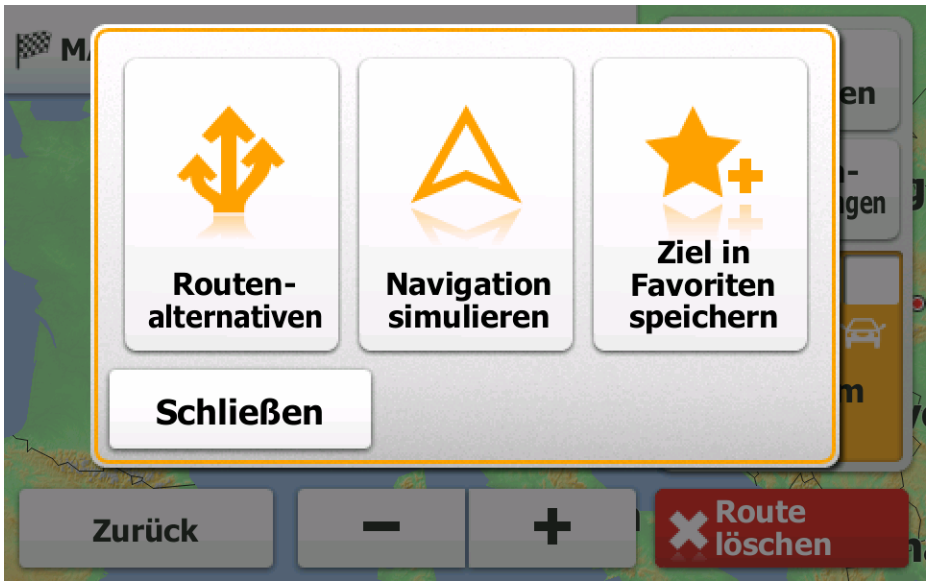

4. Tippen Sie auf

. Die Simulation beginnt beim Ausgangspunkt der Route und führt Sie mit einer wirklichkeitsnahen Geschwindigkeit durch die gesamte empfohlene Route.

Während der Simulation stehen Ihnen folgende Steuerelemente zur Verfügung (diese Steuerelemente werden nach einigen Sekunden ausgeblendet, aber Sie können sie durch Antippen der Karte erneut aufrufen):

- : Zum nächsten Ereignis auf der Route (Fahrmanöver) springen.

- : Die Simulation anhalten.
- : Zum vorigen Ereignis auf der Route (Fahrmanöver) springen.

5. Tippen Sie auf

, um die Simulation zu stoppen.

4 Referenzteil

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Konzepte und Menüseiten der Software.

4.1 Konzepte

4.1.1 Smart Zoom

Smart Zoom bietet viel mehr als eine herkömmliche automatische Zoomfunktion:

- **Während Sie einer Route folgen:** Wenn Sie sich einer Abzweigung nähern, vergrößert das Programm die Karte und den Betrachtungswinkel, damit Sie bei der nächsten Kreuzung das notwendige Fahrmanöver leicht erkennen können. Ist die nächste Abzweigung etwas weiter entfernt, so werden die Karte und der Betrachtungswinkel verkleinert, sodass Sie den vor Ihnen liegenden Straßenabschnitt gut sehen können.
- **Während Sie fahren, ohne dass es eine aktive Route gibt:** Smart Zoom vergrößert die Karte, wenn Sie langsam fahren, und verkleinert sie, wenn Sie schnell fahren.

4.1.2 Farbdesigns bei Tag und Nacht

Die Navigationssoftware verwendet sowohl für die Karte als auch die Menüseiten verschiedene Farbdesigns für Tag und Nacht.

- Die Farben im Tagmodus ähneln gedruckten Straßenkarten und die Menüs werden hell angezeigt.
- In den Farbdesigns für die Nacht sind große Objekte dunkel gefärbt sind, um die relative Bildschirmhelligkeit einzuschränken.

Die Software bietet Ihnen verschiedene Farbprofile für Tag und Nacht. Anhand der aktuellen Uhrzeit und Ihrer GPS-Position kann das Programm auch automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus umschalten, und zwar einige Minuten vor Sonnenaufgang, wenn der Himmel bereits hell ist, und einige Minuten nach Sonnenuntergang, bevor es finster wird.

4.1.3 Farbdesign in Tunnel

Wenn Sie in einen Tunnel hineinfahren, ändern sich die Kartenfarben. Alle Gebäude verschwinden und große Objekte (wie Gewässer oder Wälder) und leere Flächen zwischen den Straßen werden schwarz.

Die Straßen behalten allerdings ihre ursprünglichen Farben aus dem derzeit verwendeten Farbdesign für Tag bzw. Nacht bei.

Wenn Sie den Tunnel verlassen, werden die ursprünglichen Farben wiederhergestellt.

4.1.4 Routenberechnung und -neuberechnung

Ihre Navigationssoftware berechnet die Route anhand der von Ihnen gewählten Einstellungen:

- Routenplanungsmethoden:
  -

  -

  -

  -

- Fahrzeugarten:
  -

  -

  -

  -

  - 

  -

- Bei der Routenberechnung verwendete oder ausgeschlossene Straßenarten:
  - 

  -

  -

  -

  -

Ihre Navigationssoftware führt eine automatische Neuberechnung der Route durch, falls Sie vom vorgeschlagenen Reiseplan abkommen.

Nähere Informationen zu den Routeneinstellungen finden Sie auf Seite 114.

4.1.5 Verkehrsüberwachungskameras

Die Standorte von Verkehrsüberwachungskameras stellen eine spezielle Kategorie der interessanten/wichtigen Orte dar. Im Gegensatz zu den anderen Orten können diese nicht durchsucht werden. Zudem gibt es nur für die Kameras eine spezielle Warnung, wenn Sie sich diesen nähern.

Ist eine integrierte Datenbank mit Verkehrsüberwachungskameras im Lieferumfang der Software bereits enthalten?	Ja
Können Standorte von Verkehrsüberwachungskameras als Textdatei geladen werden?	Ja
Kann ich den Cursor als Standort einer Verkehrsüberwachungskamera speichern?	Nein

4.1.5.1 Arten von Radargeräten

Es gibt verschiedene Arten von Verkehrsüberwachungskameras. Zum Beispiel:

Symbol	Typ	Beschreibung
	Stationär	Manche Radargeräte sind am Straßenrand angebracht, in eine Richtung blickend, und überwachen den Verkehr in eine oder beide Fahrtrichtungen. Sie messen Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Die Software warnt Sie, wenn Sie sich auf der kontrollierten Straßenseite einem dieser Geräte nähern. Falls Sie in der Nähe des Radargerätes zu schnell fahren, wird ein spezieller Warnton abgespielt.
	Mobil	Manche Radargeräte werden von Fahrzeugen aus bedient. Sie sind nicht immer in Betrieb und die zu überprüfende Geschwindigkeitsbeschränkung ist nicht festgelegt. Die Warnmeldung ist so ähnlich wie bei stationären Radargeräten, aber da es keine Geschwindigkeitsangabe gibt, werden Sie nur vor deren Nähe gewarnt.
	Eingebaut	Manche Radargeräte sind in Verkehrsampeln eingebaut. Sie funktionieren wie stationäre Kameras, sind aber schwerer zu sehen. Die Nähe- und Geschwindigkeitswarnung erfolgt wie bei stationären Radargeräten.
	Section-Control	Diese Radargeräte sind paarweise zusammengeschaltet und messen nicht Ihre aktuelle Geschwindigkeit, sondern Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Kontrollpunkten. An beiden Stellen wird Ihr Fahrzeug identifiziert sowie Ihre Durchfahrtszeit aufgezeichnet. Anhand Ihrer Fahrzeit zwischen den beiden Kontrollpunkten wird Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Die Software warnt Sie, wenn Sie sich einem dieser Radargeräte nähern, und zeigt die Warnmeldung auch nach Passieren dieses Gerätes weiterhin an. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit wird so lange gemessen, bis Sie das nächste derartige Radargerät erreichen. Übersteigt Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zwischen den beiden Radargeräten, so hören Sie den gleichen Warnton wie bei den anderen Radarwarnungen. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Ihre Navigationssoftware nicht feststellen kann, wann Sie am zweiten

		Kontrollpunkt vorbeifahren (z. B. an einem Tunnelausgang, wenn noch keine GPS-Position verfügbar ist), und die Warnmeldung wird nicht gestoppt. Tippen Sie einfach auf das Radarsymbol auf dem Bildschirm, um die Warnung auszuschalten. Tippen Sie erneut darauf, um das zweite Ereignis auf der Route anzuzeigen und ggf. den Reiseplan zu öffnen.
	Rote Ampel	Hierbei überprüfen die Kameras, ob Sie rote Ampeln beachten. Die Warnung erfolgt so ähnlich wie bei mobilen Radargeräten: Da es keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt, werden Sie nur vor deren Nähe gewarnt.

4.1.5.2 Überwachte Richtungen

Radargeräte können die Geschwindigkeit in einer Fahrtrichtung, in beiden oder auf einer Kreuzung sogar in mehreren Fahrtrichtungen messen, wenn sie schwenkbar sind. Dasselbe gilt für Rotlichtkameras. Die Software warnt Sie nur, wenn Sie in die überwachte oder möglicherweise überwachte Richtung fahren.

4.1.6 Warnung vor Geschwindigkeitsbeschränkungen

Manche Karten enthalten Informationen über die auf den jeweiligen Straßenabschnitten erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Diese Informationen könnten für Ihre Region nicht verfügbar sein (fragen Sie Ihren Händler) oder nicht immer für alle Straßen auf der Karte stimmen.

Wenn Sie schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren, erscheint in einer Ecke der Karte ein Symbol mit der Geschwindigkeitsbeschränkung (zum Beispiel:

).

Sie können außerdem eine hörbare Warnung aktivieren: Wenn Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiten, wird unter Verwendung des für die Sprachanweisungen gewählten Profils eine gesprochene Meldung ausgegeben.

4.1.7 Anzeigen für den Ladezustand und die Qualität der GPS-Position

In übergeordneten Menüs (Navigationsmenü, Zielmenü und Menü „Mehr“) können Sie in den oberen Ecken nützliche Informationen sehen.

Das Batteriesymbol in der oberen linken Ecke neben der aktuellen Uhrzeit zeigt den Ladezustand des Geräteakkus an.

Symbol	Beschreibung
	Der Akku wird gerade geladen. Das Gerät wird mit einer externen Stromversorgung betrieben.
	Der Akku ist voll und wird gerade nicht geladen.
	Der Akku ist nicht voll, hat aber noch ausreichend Kapazität.
	Der Akku muss aufgeladen werden.

Rechts oben zeigt das Symbol für die Qualität des GPS-Empfangs an, wie genau die Standortdaten gerade sind.

Symbol	Beschreibung
	Die Navigationssoftware hat keine Verbindung zum GPS-Empfänger: Eine GPS-Navigation ist nicht möglich. Bei Geräten mit integriertem GPS-Empfänger besteht eine permanente Verbindung. Auf solchen Geräten scheint dieses Symbol unter normalen Umständen nicht auf.
	Die Navigationssoftware ist mit dem GPS-Empfänger verbunden, aber das Signal ist zu schwach zur Bestimmung Ihrer GPS-Position. Eine GPS-Navigation ist nicht möglich.
	Es werden nur Signale von wenigen Satelliten empfangen. Es sind Positionsdaten verfügbar, aber die Seehöhe kann nicht berechnet werden. Eine GPS-Navigation ist möglich, aber es kann ein deutlicher Positionierungsfehler auftreten.
	Es sind Höhenangaben verfügbar; die Position ist eine 3D-Position. Die GPS-Navigation ist möglich.

4.2 Menü „Mehr“

Im Menü „Mehr“ finden Sie verschiedene Optionen und zusätzliche Anwendungen. Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen: 

,

.

Schaltfläche	Beschreibung
	Sie können Spiele spielen. Tippen Sie auf ein beliebiges vorinstalliertes Spiel in der Liste, um es im Demo-Modus auszuprobieren, oder auf , um einen Aktivierungscode zu beziehen und die Vollversion des gewählten Spiels zu spielen. Mit können Sie weitere Spiele von www.naviextras.com herunterladen.
	Toolpaket für unterwegs: Es enthält einen Einheitenumrechner, einen Umrechner für Kleidergrößen, eine Liste mit internationalen Telefonnummern und einen Taschenrechner. Sie müssen zuerst einen Aktivierungscode für das Anwendungspaket beziehen.
	Lesen Sie die Einführung, um sich schnell mit den Funktionen Ihrer Software vertraut zu machen, oder sehen Sie sich die Demo an, um anhand von Routensimulationsbeispielen zu lernen, wie die Navigation funktioniert.
	Sie können den Bildbetrachter aufrufen.
	Hier können Sie zusätzliche Inhalte wie etwa neue Karten oder 3D-Orientierungspunkte erwerben sowie Spiele und andere Anwendungen aktivieren bzw. herunterladen.
	Sie können die Routenplanungsoptionen auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, den Pkw-Zeiger ändern, die Warnungen ein- oder ausschalten, den Konfigurationsassistenten aufrufen und vieles mehr. Nähere Einzelheiten finden Sie im nachfolgenden Kapitel.

4.3 Einstellungsmenü

Sie können die Programmeinstellungen konfigurieren und das Verhalten der Software ändern. Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen: 

,

,

.

Im Einstellungsmenü haben Sie verschiedene Optionen. Tippen Sie auf oder verschieben Sie die Liste mit Ihrem Finger, um sie ganz zu sehen.

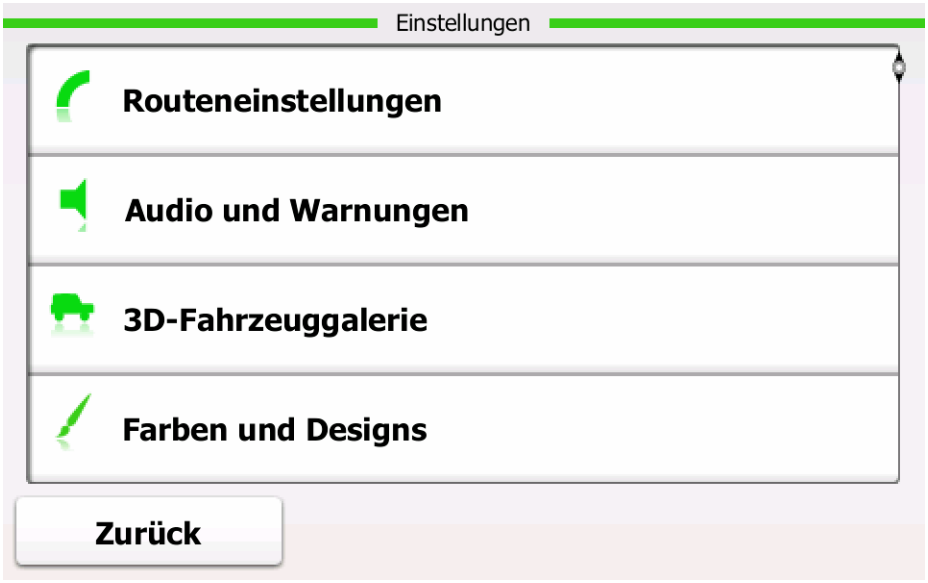

Schaltfläche	Beschreibung
	Diese Einstellungen legen fest, wie Routen berechnet werden. Wählen Sie den verwendeten Fahrzeugtyp, die für die Routenplanung herangezogenen Straßenarten sowie die Routenplanungsmethode.
	Regeln Sie die Lautstärke, stellen Sie Ihr Gerät auf stumm und aktivieren Sie die Warnungen.
	Hier können Sie den aktuellen Pkw-Zeiger (Positionspfeil) durch ein Bild eines Fahrzeugs oder Fußgängers ersetzen.
	Wählen Sie die Farbdesigns für die Karte und die Menüs, die untertags und in der Nacht verwendet werden sollen.
	Hier können Sie den GPS-Empfänger vorübergehen ausschalten und einen anderen Ausgangspunkt für Ihre Route wählen.
	Ändern Sie die Programmsprache, das Sprachprofil, das Zeitformat und die Einheiten sowie die Tastatursprache.

	Hier können Sie alle auf Ihrem Navigationsgerät installierten Inhalte (Karten, interessante/wichtige Orte, Orientierungspunkte usw.) auflisten. Sowohl die aktiven als auch die vorinstallierten inaktiven Inhalte (die auf www.naviextras.com aktiviert werden müssen) werden aufgelistet.
	Ändern Sie die grundlegenden Softwareparameter, die Sie während der anfänglichen Einrichtung festgelegt haben. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 6.
	Hier können Sie alle gespeicherten Daten löschen und sämtliche Einstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen.
	Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag für die Software und die Datenbank, sehen Sie sich die Lizenzen für Ihre Inhalte an oder überprüfen Sie die eindeutige Software-Kennung.

4.3.1 Routeneinstellungen

Diese Einstellungen legen fest, wie Routen berechnet werden.

Schaltfläche	Beschreibung
	Sie können wählen, welche Art von Fahrzeug Sie auf der navigierten Route benutzen werden. Abhängig von dieser Einstellung werden bei der Routenberechnung bestimmte Straßenarten ausgeschlossen oder manche Beschränkungen außer Acht gelassen.
	Die Routenberechnung kann durch Ändern der Routenplanungsmethode für verschiedene Situationen oder Fahrzeuge optimiert werden. Nachfolgend finden Sie nähere Informationen.
	Um die Route auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, können Sie auch einstellen, welche Straßenarten bei der Routenplanung wenn möglich berücksichtigt oder ignoriert werden sollen. Wenn Sie eine Straßenart ausschließen, ist das die von Ihnen bevorzugte Option. Es bedeutet aber nicht, dass sie auf jeden Fall eingehalten wird. Wenn Ihr Ziel nur auf einer ausgeschlossenen Straße erreicht werden kann, wird diese in die Routenberechnung mit einbezogen, aber nur so weit wie unbedingt nötig. Ist dies der Fall, so erscheint in der Routeninformationsanzeige eine Warnmeldung und der Teil der Route, der Ihren Einstellungen nicht entspricht, wird auf der Karte in einer anderen Farbe dargestellt.
	Vielleicht müssen Sie Autobahnen meiden, wenn Sie ein langsames Auto fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen.
	Gebührenpflichtige Straßen sind Straßen, für deren dauerhafte Benutzung man eine Gebühr bezahlen muss, zum Beispiel in Form einer Vignette. Sie können unabhängig von den Mautstraßen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

	Mautstraßen (gebührenpflichtige Straßen, wo bei jeder Benutzung eine Gebühr zu entrichten ist) werden von der Software standardmäßig in die Routenplanung mit einbezogen. Wenn Sie Mautstraßen deaktivieren, plant Ihre Navigationssoftware die beste gebührenfreie Route für Sie.
	Die Software schließt Fähren bei der Routenplanung standardmäßig mit ein. Eine Landkarte enthält allerdings nicht unbedingt Informationen über die Verfügbarkeit von saisonalen Fähren. Darüber hinaus sind Fähren eventuell gebührenpflichtig.
	Die Software schließt unbefestigte Straßen standardmäßig aus: Unbefestigte Straßen können in schlechtem Zustand sein, und Sie können üblicherweise nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren.

Fahrzeugarten:

-
-
-
-
- 
-

Verfügbare Routenplanungsmethoden:

Option	Beschreibung
	Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen Straßen (fast) die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren können. Normalerweise für schnelle und normale Fahrzeuge die beste Option.
	Ergibt eine Route, die von allen möglichen Fahrstrecken die geringste Länge aufweist. Üblicherweise für Fußgänger, Fahrradfahrer oder langsame Fahrzeuge von Vorteil.
	Vereint die Vorteile von „Schnell“ und „Kurz“: Die Software berechnet die Route, als ob es die schnellste Route ermitteln würde, wählt aber gegebenenfalls auch andere Straßen, um Benzin zu sparen.

Leicht	Ergibt eine Route mit weniger Abzweigungen und keinen schwierigen Fahrmanövern. Mit dieser Option bringen Sie Ihre Navigationssoftware beispielsweise dazu, eine Autobahn anstatt einer Reihe von kleineren Straßen zu wählen.

4.3.2 Audioeinstellungen

Sie können die Töne der Software einstellen und einige nützliche Warnungen aktivieren.

Schaltfläche	Beschreibung
Schieber für die Gesamtlautstärke	Passt die Lautstärke des Gerätes an. Dies betrifft alle Töne, die die Anwendung ausgibt. Die Lautstärke der Navigationssoftware ist von Ihren Geräteeinstellungen unabhängig. Wenn Sie das Programm verlassen, gelten wieder die standardmäßigen Geräteeinstellungen.
	Mit diesem Schalter können Sie alle Töne des Gerätes auf stumm schalten. Wenn Sie erneut darauf tippen, wird die Audioausgabe wieder aktiviert.
Tastentöne	Tastentöne sind akustische Signale, die beim Antippen des Touchscreens ausgelöst werden. Mit diesem Schalter können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten.
Warn. b. Geschwindigkeitsüberschr.	Die Karten können Informationen über die auf den jeweiligen Straßenabschnitten erlaubten Höchstgeschwindigkeiten enthalten. Die Software kann Sie warnen, falls Sie die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten. Diese Informationen könnten für Ihre Region nicht verfügbar sein (bitte fragen Sie Ihren Händler) oder nicht immer für alle Straßen auf der Karte stimmen. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob Sie die Warnmeldung hören möchten (die Displaywarnung ist immer aktiv, wenn Sie zu schnell fahren).
Radarwarnung	Diese Funktion kann Sie warnen, wenn Sie sich einer Verkehrsüberwachungskamera nähern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieser Funktion im betreffenden Land gesetzlich erlaubt ist. Folgende Warnungen stehen Ihnen zur Verfügung: • Warnton: Während Sie auf die Kamera zufahren, können Pieptöne abgespielt werden. Wahlweise können Sie den Warnton auch nur für den Fall aktivieren, dass Sie in der Nähe eines Radargerätes die Geschwindigkeitsbeschränkung überschreiten. • Displaywarnung: Während Sie auf ein Radargerät zufahren, sehen Sie in der Kartenanzeige die Art der Kamera und die überwachte Geschwindigkeitsbeschränkung. Diese Schaltfläche wird nicht angezeigt, wenn keine GPS-Position verfügbar ist oder Sie sich in einem Land aufhalten, in dem die Warnung vor Verkehrsüberwachungskameras verboten ist. Auch wenn die Schaltfläche angezeigt wird, liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie diese Funktion an Ihrem derzeitigen Standort

	verwenden dürfen.

4.3.3 3D-Fahrzeuggalerie

Standardmäßig wird Ihre aktuelle Position auf der Karte als blauer Pfeil angezeigt. Auf dieser Seite können Sie ein anderes 3D-Modell wählen, das den standardmäßigen Pkw-Zeiger ersetzt.

Schaltfläche	Beschreibung
PKW	Wählt einen 3D-Pkw-Zeiger für die Navigation, wenn als Fahrzeugtyp für die Routenplanung PKW gewählt wurde.
Fußgänger	Wählt einen 3D-Pkw-Zeiger für die Navigation, wenn als Fahrzeugtyp für die Routenplanung Fußgänger gewählt wurde.
Andere Fahrzeuge	Wählt einen 3D-Pkw-Zeiger für alle anderen Fahrzeugarten.

Tipp!

Auf www.naviextras.com können Sie weitere Pkw-Zeiger herunterladen.

4.3.4 Farbdesigns

Sie können das Aussehen der Kartenanzeige und der Menüs auf Ihre Zwecke abstimmen. Wählen Sie die gewünschten Farbdesigns sowohl für den Tag- als auch den Nachtmodus aus der Liste. Diese Einstellung können Sie für die Kartenanzeige und die Menüseiten getrennt vornehmen.

Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um das betreffende Farbdesign zu ändern, und wählen Sie ein neues Design aus der Liste.

4.3.5 Ausgangspunkt festlegen

Bei der normalen Navigation werden alle Routen von Ihrer aktuellen Position aus geplant. Um zukünftige Routen zu überprüfen, können Sie den GPS-Empfänger ausschalten und einen anderen Ausgangspunkt für die Route als die aktuelle GPS-Position wählen.

Dieser Vorgang wird hier beschrieben: Seite 90.

4.3.6 Regionale Einstellungen

Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen, das Programm an Ihre Sprache und an die in Ihrem Land verwendeten Maßeinheiten und Datums- und Zeitformate anzupassen. Hier können Sie auch die aktuelle Uhrzeit einstellen und die gewünschte Stimme für die Sprachanweisungen wählen.

Schaltfläche	Beschreibung
Programmsprache	Diese Schaltfläche zeigt die derzeit für die Benutzeroberfläche verwendete Programmsprache an. Tippen Sie darauf, um aus der Liste der verfügbaren Sprachen eine andere Sprache zu wählen. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird das Programm neu gestartet. Zuvor müssen Sie dies bestätigen.
Ansagensprache	Diese Schaltfläche zeigt das aktuelle Profil für die Audiomeldungen an. Tippen Sie darauf, um aus der Liste der verfügbaren Sprachen und Sprecher ein anderes Profil zu wählen. Tippen Sie auf eine beliebige Sprache, um ein Audiobeispiel zu hören. Nach Auswahl der gesprochenen Sprache tippen Sie einfach auf OK.
Zeitformat und Einheiten	Siehe unten.
Tastatur	Sie können wählen, welche virtuelle Tastatur bei der Suche nach einer Adresse oder dem Benennen eines Lieblingsziels verwendet werden soll. Verschiedene internationale Tastatur-Layouts stehen zur Auswahl.

Zeitformate und Einheiten:

Schaltfläche	Beschreibung
Automatische Zeitzone verwenden	Verwenden Sie diese Funktion, um die Zeitzone Ihrer Geräteuhr mit der basierend auf Ihrer aktuellen GPS-Position ermittelten Zeitzone zu synchronisieren. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie in andere Länder reisen.
Zeitzone	Legen Sie die Zeitzone manuell fest, wenn Sie keine automatische Synchronisation der Zeitzone wünschen. So können Sie die Zeit-Autokorrektur verwenden und über die Zeitverschiebung die gewünschte Uhrzeit einstellen.
Zeitformat	Sie können zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format wählen.

Einheiten	Hier können Sie die vom Programm verwendeten Maßeinheiten für Entfernungen festlegen. Bei manchen Sprachen kann es sein, dass Ihre Navigationssoftware in den Sprachanweisungen nicht alle aufgelisteten Einheiten unterstützt. Wenn Sie eine Maßeinheit wählen, die von der gewählten Sprache der Audioanweisungen nicht unterstützt wird, erscheint eine Warnmeldung.

4.3.7 Inhalte

Hier können Sie alle auf Ihrem Navigationsgerät installierten Inhalte (Karten, interessante/wichtige Orte, Orientierungspunkte usw.) auflisten. Zuerst wird die Liste mit den Inhaltskategorien angezeigt.

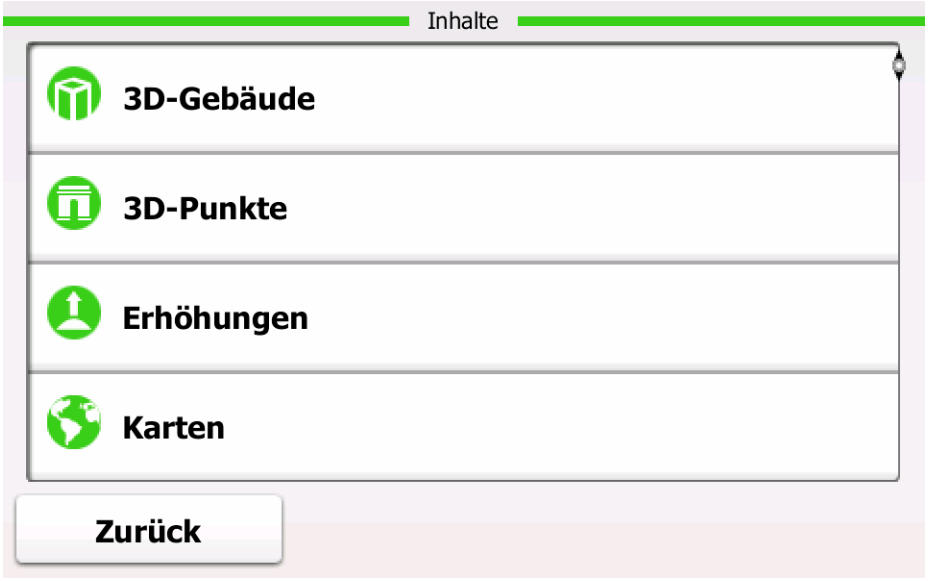

Sie können in der Liste bei Bedarf umblättern. Tippen Sie auf eine der Kategorien, um ihren Inhalt zu sehen.

Sowohl die aktiven als auch die vorinstallierten inaktiven Inhalte (die auf www.naviextras.com aktiviert werden müssen) werden aufgelistet. Inaktive Inhalte werden rot angezeigt. Tippen Sie im Menü „Mehr“ auf 

, um Aktivierungscodes für die inaktiven Inhalte zu kaufen.

5 Glossar

2D-/3D-GPS-Empfang

Der GPS-Empfänger nutzt Satellitensignale, um seinen (Ihren) Standort zu bestimmen. Um eine dreidimensionale Position zu ermitteln (inklusive Höhenangabe), sind mindestens vier Signale erforderlich. Da die Satelliten ständig in Bewegung sind und die Signale von anderen Objekten behindert werden können, empfängt Ihr GPS-Gerät eventuell nicht vier Signale. Wenn drei Satelliten zur Verfügung stehen, kann der Empfänger die horizontale GPS-Position trotzdem berechnen, allerdings weniger genau und ohne Höhenangabe: Es ist nur 2D-Empfang möglich.

Aktive Route

Die Route, die gerade navigiert wird. Sobald ein Ziel festgelegt wurde, bleibt die Route so lange aktiv, bis Sie sie löschen, Ihr Ziel erreichen oder die Software beenden. Siehe auch: Route.

Stadtmitte

Das Stadt-/Ortszentrum ist nicht der geographische Mittelpunkt eines Ortes, sondern ein von den Entwicklern der Karte ausgewählter Punkt. In einer kleinen Stadt oder einem Dorf ist das normalerweise die wichtigste Kreuzung; in größeren Städten eine der wichtigsten Kreuzungen.

Farbdesign

Ihre Navigationssoftware verfügt über verschiedene Farbdesigns für die Verwendung der Karte und der Menüs bei Tag bzw. bei Nacht. Diese Designs sind individuell definierte Graphikeinstellungen und können verschiedene Farben für Straßen, Häuserblöcke oder Gewässer im 2D- und 3D-Modus aufweisen. Außerdem werden Schattierungen und Schatten im 3D-Modus auf unterschiedliche Art dargestellt.

Für die Karte und die Menüs ist jeweils ein Design für den Tag- und den Nachtmodus immer aktiv. Die Software verwendet diese Profile, wenn die Software zwischen Tag- und Nachtmodus hin- und herschaltet.

GPS-Genauigkeit

Die Abweichung zwischen Ihrem tatsächlichen Standort und dem vom GPS-Gerät ermittelten wird von einigen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel können die Laufzeitverzögerung in der Ionosphäre oder reflektierende Gegenstände in der Nähe des GPS-Gerätes die Genauigkeit, mit der das GPS-Gerät Ihre Position berechnen kann, auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen.

Karte

Die Navigationssoftware arbeitet mit digitalen Karten, die nicht einfach nur computerbasierte Versionen von herkömmlichen gedruckten Landkarten sind. Ähnlich wie auf den gedruckten Straßenkarten sind im

2D-Modus der digitalen Karten alle Arten von Straßen zu sehen und Erhöhungen werden farbig angezeigt.

Im 3D-Modus können Sie Höhenunterschiede sehen – zum Beispiel Täler, Berge oder Hochstraßen. In ausgewählten Städten werden darüber hinaus auch 3D-Orientierungspunkte und 3D-Gebäude angezeigt.

Sie können digitale Karten interaktiv verwenden: Sie können die Karten vergrößern und verkleinern (den Zoom bzw. Maßstab ändern), nach oben und unten kippen oder nach links und rechts drehen. Bei der GPS-unterstützten Navigation erleichtern digitale Karten die Routenplanung.

Nordausrichtung der Karte

Im Modus „Nordausrichtung“ wird die Karte so gedreht, dass Norden immer oben ist. Diese Ausrichtung wird zum Beispiel im Menü „Auf Karte suchen“ verwendet. Siehe auch: Karte in Fahrtrichtung.

Verkehrsüberwachungskamera

Ein spezieller Typ von interessanten/wichtigen Orten für Radargeräte und Rotlichtkameras. Verschiedene Datenquellen stehen zur Auswahl. Sie können die Software so konfigurieren, dass Sie gewarnt werden, sobald Sie sich einer dieser Kameras nähern.

Die Erfassung von Standorten von Verkehrsüberwachungskameras ist in manchen Ländern verboten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Fahrers, sicherzustellen, ob diese Funktion während einer Fahrt genutzt werden darf.

Route

Eine Abfolge von Ereignissen auf einer Fahrstrecke, d. h. Fahrmanöver (z. B. Abzweigungen und Kreisverkehre), über die Sie Ihr Ziel erreichen. Die Route besteht aus einem Ausgangspunkt und einem Ziel. Der Ausgangspunkt ist standardmäßig die aktuelle (oder letzte bekannte) Position. Wenn Sie eine zukünftige Route ansehen möchten, können Sie den Ausgangspunkt durch einen beliebigen anderen Punkt ersetzen.

Karte in Fahrtrichtung

Im Modus „In Fahrtrichtung“ wird Ihre Karte immer so gedreht, dass Ihre aktuelle Fahrtrichtung nach oben zeigt. Das ist die Standardausrichtung in der 3D-Kartenansicht. Siehe auch: Nordausrichtung der Karte.

Pkw-Zeiger

Standardmäßig wird Ihre aktuelle Position auf der Karte als blauer Pfeil angezeigt. Die Ausrichtung des blauen Pfeils zeigt die Richtung an, in die Sie sich gerade bewegen. Dieser Positionszeiger kann durch andere Fahrzeug- und Fußgängersymbole ersetzt werden. Sie können sogar für verschiedene Routentypen (je nach bei der Routenberechnung verwendetem Fahrzeug) verschiedene Pkw-Zeiger wählen.

6 Urhebervermerk

Änderungen am Produkt und den hier enthaltenen Informationen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung darf weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von NNG Kft. vervielfältigt oder auf irgendeine Art und Weise elektronisch oder mechanisch – einschließlich Fotokopien und Aufnahmen – weitergegeben werden.

© 2009 - NNG Kft.

© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.

Albanien:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Andorra:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Österreich:	© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Weißrussland:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Belgien:	© 1995 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Bosnien und Herzegowina:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Bulgarien:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Kroatien:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Tschechische Republik:	© 2002 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Dänemark:	© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Estland:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Finnland:	© 2001 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Frankreich:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Ehem. Jugoslawische Republik Mazedonien:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Deutschland:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Gibraltar:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Griechenland:	© 2003 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Ungarn:	© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Italien:	© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Lettland:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Liechtenstein:	© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Litauen:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Luxemburg:	© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Moldawien:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Monaco:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Montenegro:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Norwegen:	© 2001 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Polen:	© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Portugal:	© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Irland:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Rumänien:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Russland:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
San Marino:	© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Serbien:	© 2005 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Slowakische Republik:	© 2002 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Slowenien:	© 2004 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Spanien:	© 1997 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Schweden:	© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Schweiz:	© 1996 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Niederlande:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Türkei:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Ukraine:	© 2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Großbritannien & Nordirland:	© 1993 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.
Vatikanstadt:	© 1994 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.